

# 取扱説明書

## 留守番電話機

### 品番 TEL-M59

# SANYO

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。

特に3～7ページの「安全上のご注意」は必ずお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。

※紛失、または、汚れなどで読めなくなった場合は、お買い上げの販売店で購入（有料）して下さい。



市外電話代節約機能

かかってきた相手の電話番号がわかる

## Dナンバー・ディスプレイ対応

※NTTへの申し込みが必要です。（有料）



色記号は包装箱の品番の（ ）内に表示しています。

技術基準適合認定品

# もくじ

## はじめに

|           |    |
|-----------|----|
| もくじ       | 1  |
| 安全上のご注意   | 3  |
| 使用上のご注意   | 8  |
| 本体と付属品の確認 | 8  |
| 電話機機能一覧表  | 9  |
| 各部のなまえ    | 11 |

## お使いになる前の準備

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| お使いになる前の準備                          | 13 |
| 電話回線の種類を合わせるには                      | 14 |
| 壁に掛けて使うには                           | 15 |
| 操作をする前に知っておいて<br>いただきたいこと           | 16 |
| 電話帳／選択ボタンでできる機能一覧表                  | 17 |
| 西暦・日付・時刻を合わせるには                     | 18 |
| 暗証番号を登録するには                         | 19 |
| おトクな市外回線を自動的に選ぶ<br>α-ALPHA5Liteについて | 20 |
| α-ALPHA5Liteについて<br>(利用するには)        | 22 |
| 通話料金の表示について                         | 27 |

## 電話機能

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 電話をかけるには                              | 28 |
| 電話を受けるには                              | 29 |
| 受話器を置いたまま電話を<br>かけるには (オンフックダイヤル)     | 30 |
| 通話中、お待たせメロディーを流すには                    | 31 |
| 電話をかけ直すには (再ダイヤル)                     | 32 |
| 電話帳を使うには                              | 33 |
| 呼び出し音量／受話音量／呼び出し音質／<br>スピーカー音量を調節するには | 34 |

## 留守番機能

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 留守番電話のしくみ                    | 35 |
| 留守録の設定をする前に                  | 36 |
| 応答メッセージをつくるには<br>(自作応答メッセージ) | 38 |
| 留守録の設定                       | 40 |
| 帰宅後、用件を聞くには／消すには<br>(再生／消去)  | 42 |
| 応用機能 (居留守)                   | 43 |

## 外出先から留守番機能进行操作するには (リモート操作)

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 呼び出し音の回数をかえるには            | 44 |
| 外出先からできること<br>(リモート操作一覧表) | 45 |
| 外出先から用件を聞くには／消すには         | 46 |
| 外出先から留守録を設定するには           | 47 |
| 外出先からマルチ転送を設定／<br>解除するには  | 48 |

## こんなこともできます

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 自動的につながらないようにするには<br>(リモート・ターン・オン) | 49 |
| 通話を録音するには (通話録音)                   | 49 |
| 着信音のメロディーを自分で作るには<br>(自作着信メロディー)   | 50 |
| モーニングコールを使うには                      | 53 |
| マルチ転送を使うには                         | 54 |
| キャッチホン／各種サービスを利用するには               | 58 |
| 構内交換機に接続してお使いのときは                  | 58 |

## ナンバー・ディスプレイ

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| ナンバー・ディスプレイを<br>利用した便利機能 .....          | 59 |
| ナンバー・ディスプレイを利用するには .....                | 60 |
| 着信番号履歴を使って<br>電話をかけるには（コールバック） .....    | 62 |
| 着信番号履歴を電話帳に登録するには .....                 | 63 |
| グループごとに電話番号に登録するには<br>（キャラクターコール） ..... | 64 |
| 特定の人からの呼び出し音を変えるには<br>（すき・すきコール） .....  | 65 |
| 非通知ガード機能を使うには .....                     | 66 |
| 番号おたずね機能を使うには .....                     | 67 |



操作を受け付けないときは、  
72ページをご覧ください。  
（リセット）

## ご参考に

|                     |    |
|---------------------|----|
| お手入れについて .....      | 69 |
| 仕様 .....            | 69 |
| 停電したときは .....       | 70 |
| 故障かな？と思ったら .....    | 71 |
| お客さまご相談窓口 .....     | 73 |
| アフターサービス .....      | 75 |
| リモート操作カード（付録） ..... | 76 |
| さくいん .....          | 78 |

はじめに

準備

電話

留守番

リモート

こんなことも  
できます

ナンバー・  
ディスプレイ

ご参考に

# 安全上のご注意

お使いになる前に「取扱説明書」と、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

この「安全上のご注意」では、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を絵表示で示しています。注意事項は、誤った取扱いをすることにより生じる内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

## 危害・損害の程度とその表示

|                                                                                             |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。            |
|  <b>注意</b> | 人が重傷を負う可能性がある内容および物的損害の可能性のある内容を示しています。 |


## 絵表示の例

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | 記号は、警告・注意を促す内容があることを表しています。(左図の場合は一般的な注意)     |
|    | 記号は、禁止の行為であることを表しています。(左図の場合は分解禁止)            |
|  | 記号は、行為を強制したり、指示する内容を表しています。(左図の場合はACアダプターを抜く) |


 **警告**

ACアダプターの取り扱いについて

**タコ足配線をしない**  
火災・過熱の原因となります。

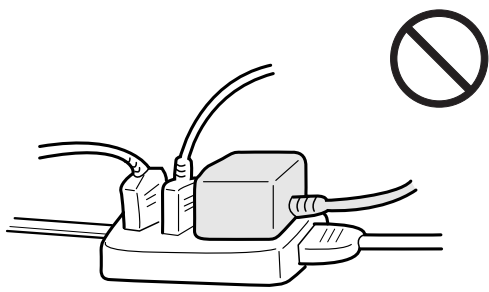

**付属以外のACアダプターを使用しない**  
火災・感電・故障の原因となります。

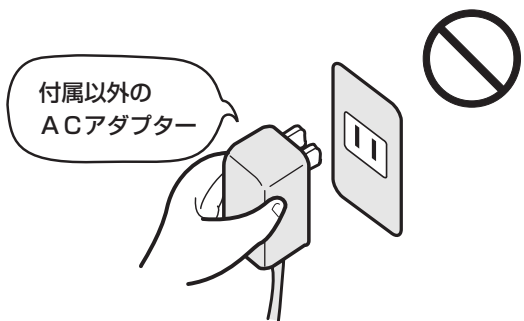


## 警告

### ACアダプターの取り扱いについて


#### 電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電の原因となります。

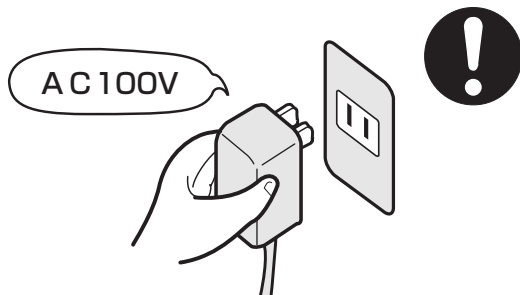


#### 濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

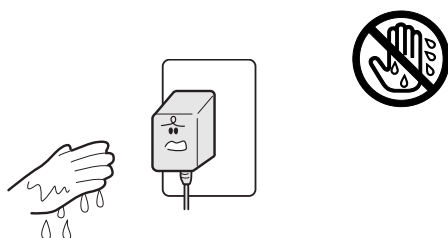


#### コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、過熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災・感電の原因となります。

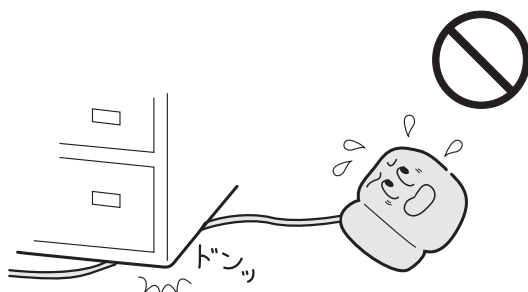


#### ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり、金属などが触れると、火災・感電の原因となります。  
(ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。)

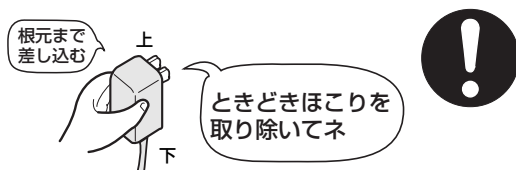


#### 雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。

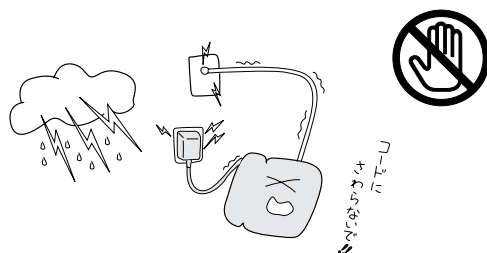

#### コードが傷付いた(芯線の露出、断線など)ときは、販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

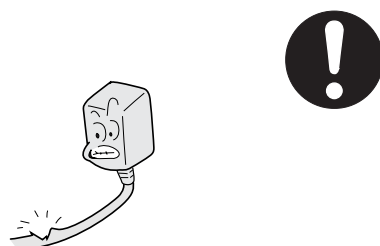

# 安全上のご注意

はじめに

安全上のご注意

## 警告

### 本体の取り扱いについて

#### 分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。



#### 本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない


こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。



#### 水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布で拭き取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

※本機は生活防水ではありません。

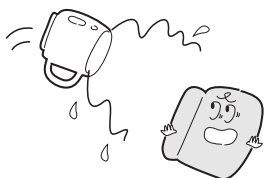


#### 隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



#### 異常状態のときは、使用しない

万一、煙がでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、販売店へご連絡ください。お客様による修理は危険ですので、絶対にしないでください。

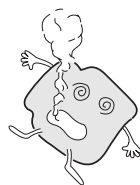


# ⚠ 注意

## 本体の取り扱いについて


### 移動させるときは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

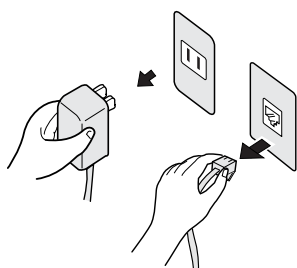

### 直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

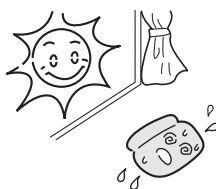


### 不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。万一、本機の一部が破損したときはACアダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。




### 壁に取り付けるときは、必ず当社の壁掛け用ネジで、柱など十分に固定できる所に取り付ける

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

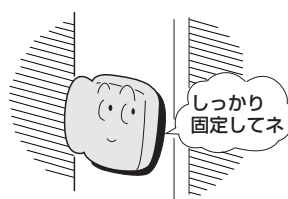

### 長期間使用しないときは、安全のため、ACアダプターをコンセントから抜く

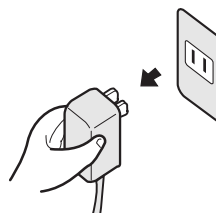


### 油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



### 通風孔をふさがない

柔らかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。

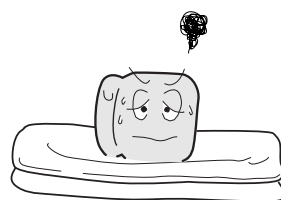

# 安全上のご注意

はじめに

安全上のご注意

## ⚠ 注意

### 本体の取り扱いについて

#### 湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



#### ほこりの多い場所に置かない


火災・感電・故障の原因となることがあります。



### ACアダプターの取り扱いについて


#### ACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。

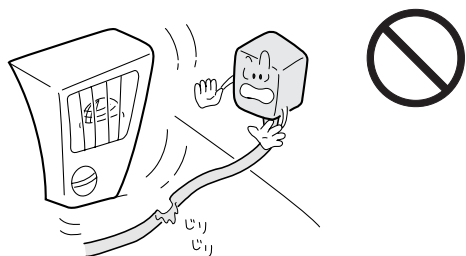


#### コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

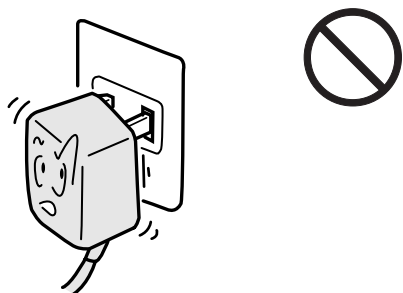

#### ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

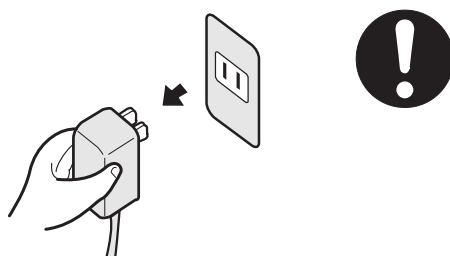

# 使用上のご注意



この電話機を使用できるのは日本国内のみです。  
This can't be used outside of Japan.

はじめに

本体と付属品の確認  
使用上のご注意

## 電話回線について

- 本機は、共同回線、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
- 電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## ご使用にあたってのお願い



本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。  
ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。  
詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

# 本体と付属品の確認

本体と付属品がそろっていることを確認してください。  
※足りないものがあつた場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。



本体および付属品はきちんとそろっていますか？

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>親機</b>                                     | <br><b>受話器</b>                                                     | <br><b>受話器コード（1本）</b><br>【632 879 8209】 |
| <br><b>電話回線コード</b><br>（約2m）（1本）<br>【632 676 9188】 | イラストとは異なる場合があります。<br><br><b>ACアダプター（1個）</b><br>（AD965 または AD965-1） | <b>α-ALPHA5Lite</b><br>ご利用申し込み書（1枚）                                                                                         |

【 】内、部品コード

# 電話機機能一覧表

## はじめに

## 機能一覧表

本機で可以使用できる機能を下記の一覧表に示しています。

※は、ナンバー・ディスプレイをNTTと契約すると使用できる機能です。

| 機 能          | 機 能 説 明                                           | 参照ページ |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| 回線自動設定       | ダイヤル回線かプッシュ回線かを自動的に設定します。                         | 14    |
| 壁掛け          | 壁に掛けて使うことができます。                                   | 15    |
| タイムスタンプ      | 用件を聞くと、録音された日付と時刻をお知らせします。                        | 18    |
| α-ALPHA5Lite | DDI市外電話自動選択機能、料金表示等のサービスを利用することができます。             | 20    |
| オンフックダイヤル    | 受話器を置いたまま電話をかけることができます。                           | 30    |
| お待たせメロディー    | 通話中に相手に待っていただく間、メロディーを流すことができます。                  | 31    |
| 再ダイヤル        | 最後にかけた電話番号に簡単な操作でかけ直すことができます。                     | 32    |
| 電話帳          | 20件の電話番号を登録できます。                                  | 33    |
| 受話音量調節       | 通話中の相手の声を調節できます。(標準/大)                            | 34    |
| 呼出音量調節       | 呼び出し音の大きさを調節できます。(切/小/大)                          | 34    |
| 呼出音質切替       | 呼び出し音の音質の切り替えができます。<br>(低/標準/高/固定メロディー/自作着信メロディー) | 34    |
| スピーカー音量調節    | スピーカーから聞こえる声の大きさを調節できます。                          | 34    |
| 自作応答メッセージ    | 自分で応答メッセージをつくることができます。                            | 38    |
| 固定応答メッセージ    | あらかじめ応答メッセージが録音されています。                            | 41    |
| 再生速度調節       | 用件の再生速度をかえることができます。(低速再生/高速再生)                    | 42    |
| 居留守          | 相手の声や電話番号を確認してから、電話に出ることができます。                    | 43    |
| トールセーバー      | 電話の呼び出し音の回数で用件の有無を確認できます。                         | 44    |
| 外線リモート       | 外出先から留守番機能の操作ができます。                               | 45    |
| 通話録音         | 通話の内容を録音することができます。                                | 49    |

| 機能          | 機能説明                                                                         | 参照ページ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 自作着信メロディー   | 電話がかかってきたときの呼び出し音を自分で作曲することができます。                                            | 50    |
| モーニングコール    | 設定時刻になると、アラームと音声でお知らせします。                                                    | 53    |
| マルチ転送       | 用件が録音されるたびに、外出先の電話機やポケットベルを呼び出します。(最大5ヶ所)                                    | 54    |
| ※ 着信番号転送    | マルチ転送を設定しているとき、かけてきた相手の電話番号をポケットベルに表示させることができます。                             | 56    |
| ※ コールバック    | かかってきた電話の相手に簡単な操作でかけ直すことができます。                                               | 62    |
| ※ キャラクターコール | 登録した相手からかかってくると、表示部のキャラクターが点滅します。また、すき・すきコールが“ON”のときは、キャラクターごとの呼び出し音で呼び出します。 | 64    |
| ※ すき・すきコール  | 特定の人からの電話のみ呼び出し音をかえることができます。                                                 | 65    |
| ※ 非通知ガード    | 自分の電話番号を通知しないでかけてきた相手に対して、メッセージで対応してくれます。                                    | 66    |
| ※ 番号おたずね    | 公衆電話や表示圏外など、番号を通知することのできないところからかけた場合でも、電話番号を表示させることができます。                    | 67    |

# 各部のなまえ

( ) 内の数字は、この取扱説明書で説明しているおもなページです。

はじめてに

各部のなまえ

グループ (キャラクター) 指定をしたときに点灯。(64)

時刻、電話番号、通話時間、録音件数などを表示。

モーニングコールが“ON”のときに点灯。(53)

α-ALPHA5Liteを利用しているとき、新電電を選択すると5秒間点滅。(25)

品番

修理やお問い合わせの際は、ここに書いてある品番をご連絡ください。

消去／キャッチボタン  
(38、42、57)

再生／通録ボタン (42、49)  
ONボタン

留守ボタン (ランプ) 〈橙〉  
(38、40)  
OFFボタン

壁掛けハンガー  
(15)

送話口

再ダイヤルボタン  
(32)

電話帳／選択ボタン  
(17、33、63、64)

ポーズボタン  
(58)


保留／取消ボタン  
(16、31)

## 表示のしかた

通常

(時 刻)

(録音件数)

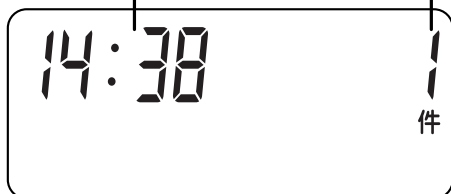


※用件が録音されていないときは、録音件数は表示されません。

※時刻が設定されていないときは、時刻表示が点滅します。

通話中

(分) (秒)

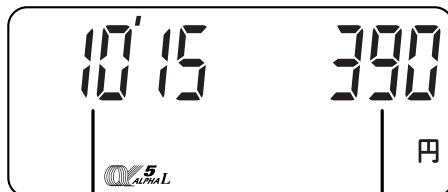

(通話時間)

(通話料金)

※新電電を選択してダイヤルするときは、α5ALPHA5L が5秒間点滅します。

※通話料金の表示を解除しているとき、または、オンライン通信によってデータを送られていないときは、通話料金は表示されません。

## ダイヤルボタン

- ④ 速度(遅い)ボタン  
(42)
- ⑤ 速度(通常)ボタン  
(42)
- ⑥ 速度(早い)ボタン  
(42)
- ⑦ 飛びこし(◀◀)ボタン  
(41, 42)
- ⑨ 飛びこし(▶▶)ボタン  
(41, 42)
- \* トーンボタン  
(57)

モーニングコールボタン  
(53)

音量ボタン(34)

機能ボタン  
(17)

## リセットボタン

電話機が正しく動作しないとき。  
(72)着信番号ボタン  
(56, 62, 63)オンフック(📞)ボタン  
(30)  
発信ボタン

## (底面)

通風孔


コード止め  
(13)ACアダプター接続端子  
(13)電話回線コード接続端子  
(13)

# お使いになる前の準備

## 準備

お使いになる前の準備

### コードを接続する（“1”～“3”の順に接続してください）

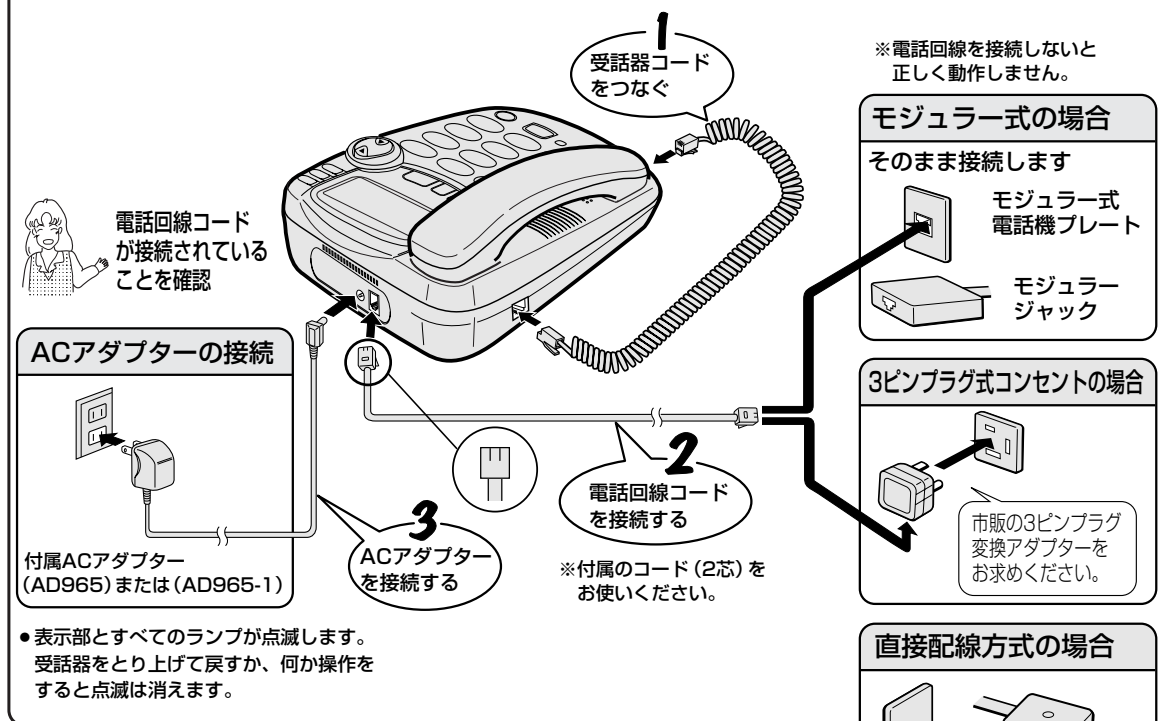


#### ACアダプターを接続すると…

- 表示部に“0：00”と表示され、時計が動き始めます。西暦・日付・時刻（18ページ）を合わせていないときは、時計が点滅しています。
- 留守番機能の初期設定を行ないますので数秒間は使用できません。  
（初期設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなる場合があります。  
ご注意ください。）

#### 「電話回線を接続してください」と聞こえたときは



聞こえている間に電話回線コードを接続してください。  
接続できなかった場合は、電話回線コードを接続した後、リセットボタンを押してください。




- ACアダプターや、受話器の耳に当たる部分が温かくなりますが、故障ではありません。
- 本機の接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買い替えたときは、そのままでは接続できません。そのまま接続すると故障の原因となります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

#### ACアダプターコードの処理のしかた

コード止め に巻き付ける

ACアダプターコード


コード止め

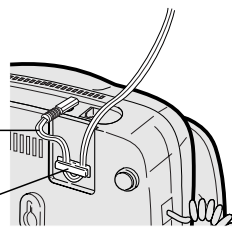

# 電話回線の種類を合わせるには

“お使いになる前の準備”（13ページ）が正しく行なわれると、使用している電話回線の種類が自動的に選択されています。（回線自動設定）

電話回線を変更したときや、ファクシミリや構内交換機、ホームテレホンシステムに接続してお使いのときは正しく選択されないことがあります。そのときは、次の方法で電話回線の種類を合わせてください。

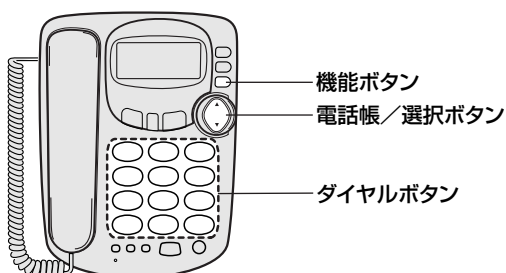

準備

電話回線の種類を合わせるには

電話回線の種類を確かめるには

“プッシュ回線”に合わせて117(時報)に電話をかけてみる

な  
か  
い  
か  
ら

“20PPS”に合わせて  
もう一度、117(時報)に  
電話をかけてみる

な  
か  
い  
か  
ら

か  
か  
る

か  
か  
る

“10PPS”  
でお使い  
ください

“20PPS”  
でお使い  
ください

“プッシュ回線”  
でお使い  
ください

電話回線の種類を変更契約したとき

別の電話回線に接続したり電話回線の種類を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。このときは、次の方法で自動設定を行ない電話回線の種類を合わせてください。

再び“自動設定”に戻すには

左記“1”～“2”の操作をしたあと、“3”で“自動設定”に合わせてください。



- 117(時報)に電話をかけると電話料金がかかります。
- 電話回線の種類が不明な場合はNTTの支店、営業所にお問い合わせください。

電話がかけられる  
ことを確かめる

例) 117(時報)



- 電話がつながったときは、そのままお使いください。

電話がかけ  
られないときは

## 電話回線の種類を合わせます

受話器を置いたままで

1 機能 を押す

2 電話帳／選択 で“F9”を選ぶ

- 「ダイヤル種別」と聞こえます。

3 ダイヤルボタン を押して、  
電話回線の種類を合わせる

- ※ …… プッシュ回線
- 1 …… ダイヤル回線：10PPS
- 2 …… ダイヤル回線：20PPS
- 0 …… 自動設定

- “ビー”と鳴り、設定されました。

※ 0 を押したときは、“ビー”と鳴った後に、自動設定を始めます。もう一度“ビー”と鳴り、電話回線の種類が設定されます。

# 壁に掛けて使うには

壁に掛けて使うには、別売の壁掛け用ネジ（2本）をお求めください。


準備

壁掛け


## 壁に掛けるには

- 1 壁掛けハンガーをはずし  
逆さにして差し込む


フックスイッチ

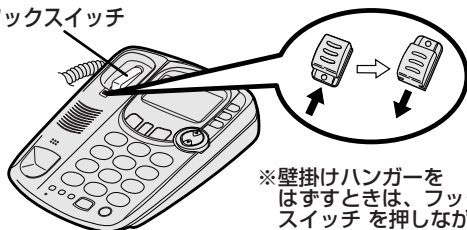

- 2 壁掛けをする場所に別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

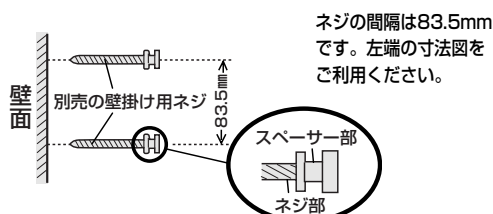

- 3 底面の取り付け穴をスペーサー部にはめ込み、引き下げて固定する

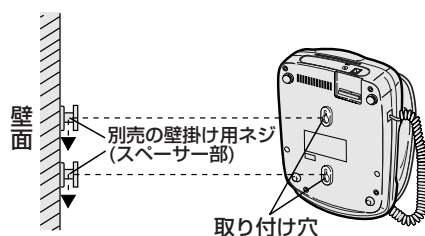

### 別売の壁掛け用ネジについて

2本入り【632 733 1070】 200円  
【 】内、部品コード

※壁掛け用ネジは、三洋電機サービス（株）扱いです。

### ⚠ 注意

ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）などに取り付けないでください。また、当社の壁掛け用ネジ以外は使用しないでください。落下する恐れがあり危険です。

### お知らせ

- 表示部は角度により見えにくくなりますので、表示部が目の高さより上に位置するように、取り付けてください。

# 操作をする前に知っておいていただきたいこと

準  
備

操作をする前に

## 登録／設定／確認／録音をするときは

### 登録／設定／確認操作を行うときは

操作終了後、約30秒間表示はそのままです。  
表示を早く消したいときは、保留／取消  
ボタン を押してください。

### 操作を間違えたときは

保留／取消ボタン を押し、最初からやり直  
してください。

### 録音がいっぱいとき／ 件数がいっぱいときは


「録音がいっぱいです」／「これ以上録音で  
きません」と聞こえ、録音できません。また、  
録音中にいっぱいになったときもガイドが  
聞こえ、録音を終わります。

### ボタンを押す間隔は約30秒以内です

約30秒を過ぎると“ピピピピピ”と鳴り  
ます。最初からやり直してください。  
※西暦・日付・時刻を合わせるとき(18ページ)  
は、ボタンを押す間隔は異なります。

# 電話帳／選択ボタンでできる機能一覧表

機能ボタン を押して、電話帳／選択ボタン を押すと、いろいろな機能の登録やON／OFFができます。

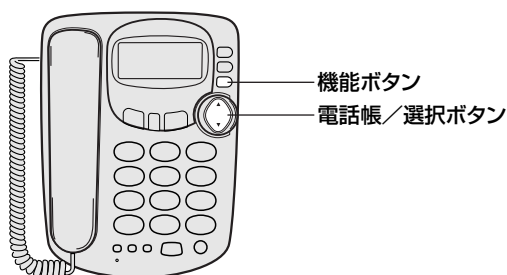

## 準備

電話帳／選択ボタンでできる機能一覧表

| 表示部  | 音 声         | 機能内容                                 | お買い上げ時の初期状態      | 参照ページ |
|------|-------------|--------------------------------------|------------------|-------|
| F1   | 呼び出し音量      | 呼び出し音量の調節                            | 大                | 34    |
| F2   | 呼び出し音質      | 呼び出し音質の調節                            | 標準               | 34    |
| F3   | モーニングコール    | 時刻の設定                                | OFF 7:00         | 53    |
| F4   | 日 時         | 日時の設定                                | 2000年 1月 1日 0:00 | 18    |
| F5   | 自作メロディー     | 自作着信メロディーの作曲                         | 登録なし             | 50    |
| F6   | マルチ転送       | マルチ転送のON/OFF, 転送先の登録、消去              | OFF 登録なし         | 54    |
| F7.1 | トールセーバー     | トールセーバーの設定                           | 用件なし 5回/用件あり 2回  | 44    |
| F7.2 | リモート・ターン・オン | リモート・ターン・オンのON/OFF                   | ON               | 49    |
| F7.3 | 録音時間        | 録音時間の切り替え (オート, 30秒, 応答専用)           | オート              | 36    |
| F7.4 | 暗証番号        | 暗証番号の登録、消去                           | 登録なし             | 19    |
| F8.0 | ナンバー・ディスプレイ | ナンバー・ディスプレイのON/OFF                   | OFF              | 60    |
| F8.1 | 番号おたずね      | 番号おたずねのON/OFF                        | OFF              | 67    |
| F8.2 | 非通知ガード      | 非通知ガードのON/OFF                        | OFF              | 66    |
| F8.3 | すき・すきコール    | すき・すきコールのON/OFF                      | OFF              | 65    |
| F9   | ダイヤル種別      | ダイヤル種別の切り替え (トーン, 10PPS, 20PPS, オート) | オート              | 14    |
| F0   | アルファ・ファイブ   | 自宅の電話番号の登録, α-ALPHA5LiteのON/OFF      | 登録なし ON          | 20    |

※表示は 電話帳／選択ボタンの ▼ を押した例です。▲ を押した場合は、逆順に表示されます。

※早く設定したいときは、機能ボタン を押したあと、ダイヤルボタン を押してください。

# 西暦・日付・時刻を合わせるには

西暦・日付・時刻を合わせておくと、現在の時刻や用件(42、46ページ)が、録音された日付と時刻を確認することができます。(タイムスタンプ)

用件3件です  
用件1「田村です、  
また電話します」  
11月14日  
午後8時40分です。  
ピー



準  
備

西  
暦  
・  
日  
付  
・  
時  
刻

## 西暦・日付・時刻を合わせるには

受話器を置いたままで

**1** **機能** を押す

**2** **電話帳/選択** で “F4” を選ぶ

- 「日時」と聞こえます。

**3** **機能** を押す

- 現在設定されている日時が10桁で表示されます。

**4** ダイヤルボタンで西暦・日付・時刻を続けて入力する

**5** **機能** を押す

※時計が動き始めます。

- “ピー”と鳴り、設定されました。

西暦は2桁の数字、月日は4桁の数字、時刻は4桁の数字で合わせてください

例) 1999年11月1日午前2時3分は

9 9 1 1 0 1 0 2 0 3

2000年3月20日午後2時38分は


0 0 0 3 2 0 1 4 3 8

### お知らせ

- 西暦・日付・時刻を入力するときのボタンを押す間隔が約1分を過ぎると“ビビビビビ”と鳴ります。最初からやり直してください。
- α-ALPHA5Liteの手続きを完了(25ページ)した場合は、自動的に西暦・日付・時刻が設定されます。
- 西暦・日付・時刻がずれると(月差±60秒)、α-ALPHA5Lite(20ページ)の市外回線の選択が正しく行なわれない場合がありますので、定期的に合わせ直すことをおすすめします。

# 暗証番号を登録するには

マルチ転送の設定(54ページ)や外出先からリモート操作(45ページ)するには、暗証番号が必要です。

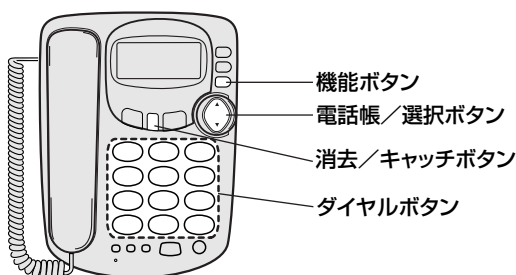

## 準備

## 暗証番号

### 暗証番号を登録する

受話器を置いたままで

1

機能

を押す

2



で“F74”を選ぶ

- 「暗証番号」と聞こえます。

3

機能

を押す

- 現在設定されている暗証番号が表示されます。

4

ダイヤルボタンで、登録したい暗証番号(4桁の数字)を押す

5

機能

を押す

- “ピー”と鳴り、設定されました。

### 登録した暗証番号の取り消し

1 “1”～“3”の操作をする

2



を押す

- 表示されている暗証番号が点滅します。

3

もう一度  を押す

- “ピー”と鳴り、消去されました。

#### お知らせ

- 暗証番号をかえるには、もう一度、最初から登録してください。
- 暗証番号の取り消しを行なうと、マルチ転送は解除されます。


# おトクな市外回線を自動的に選ぶ **5 ALPHA L** について

次ページへつづく→

α-ALPHA5Liteとは、相手先の場所、曜日、時間帯を自動判定して、DDI（第二電電）とNTTの通常通話料金\*を比較して、おトクな市外回線を自動的に選び、電話代を節約する機能です。

電話をかけるときに、0077のアクセス番号を押す必要がなく、NTTの電話回線を使ってかけるときと同じ操作で利用できます。

※通常通話料金とは、電話会社（DDI、NTT）の割引サービス適用前の料金です。

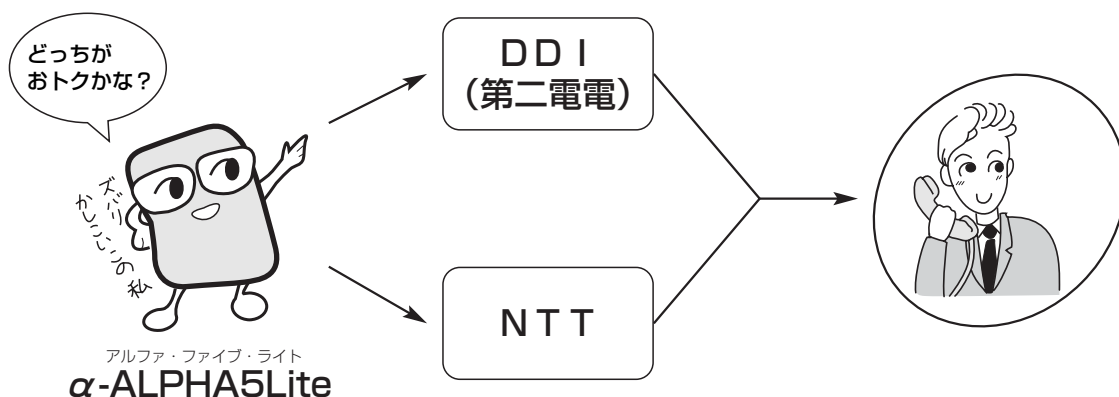

準備

α-ALPHA5Lite

## ● α-ALPHA5Liteをご利用になるには、必ずDDI(第二電電)への加入登録が必要です。

(登録料、基本料はいずれも無料です。)

DDIカスタマサービスセンター

問い合わせ先  0077-772 (無料)

受付時間 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も受付中)

## ご利用にあたってのお願い、ご注意

次のようなときには事前に DDIカスタマサービスセンターにご連絡ください。

- NTTや他の電話会社の料金割引サービスをご利用されている場合
- NTTダイヤルインサービス、二重番号サービスをご利用の場合は、主番号（契約者回線番号）をDDIに登録する必要があります。子番号に本機を設置される場合は、自宅の電話番号登録操作（24ページ）を行なった後、DDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。
- 本機をホームテレホンや構内交換機設備（PBX）に接続したときは、α-ALPHA5Liteはご利用いただけません。α-ALPHA5Lite機能を解除してください。（26ページ）
- ご利用いただく為のアルファスタート（23ページ）、および自宅の電話番号登録操作（24ページ）を行った場合、オンライン通信（25ページ）の際に、NTTのナンバー・ディスプレイサービスにより、お客さまのご利用されている電話番号がDDIに通知されます。この場合、“通常非通知（回線ごと非通知）”でNTTと契約されているお客さまの電話番号も「186」が付加され、DDIへ通知されますのでご了承ください。
- 次のようなときにはDDIカスタマサービスセンターにご連絡ください。
  - ・ NTTを除く他の電話会社とご契約されている場合
  - ・ 通話料金・サービスなどに関するお問い合わせ
  - ・ 表示部の  が点灯した後、何らかの理由により消灯または、点滅したとき
  - ・ 移転等により住所、電話番号に変更があったとき
  - ・ ダイヤルイン子番号に本機を設置したとき
  - ・ 本機を他機種と取り替えたとき

# おトクな市外回線を自動的に選ぶ **5** ALPHA L について

## α-ALPHA5Liteを利用するには

準備

α-ALPHA5Lite

表示部のが点滅しているとき

- はじめて電話番号を登録するとき

※ダイヤルイン子番号に本機を設置される場合は、自宅の電話番号登録を行ってください。

アルファスタート (方法1 : 23ページ)

「α-ALPHA5Liteご利用申し込み書」  
(23ページ) を送ります

- 「DDI割引サービス」に同時にお申し込みいただけます。
- 店頭でのお申し込みがお済みの場合は、不要です。

表示部のが点灯し、利用できます。

表示部のが点灯しているとき

- すでに登録されている電話番号を変更する場合

自宅の電話番号を登録する (方法2 : 24ページ)

DDIカスタマサービスセンターへ  
ご連絡ください。

ハガキを  
出してね！



契約料や  
基本料は  
無料です。

- DDI (第二電電) ご利用の契約料金や基本料金は一切かかりません。
- DDI (第二電電) を利用した通話は、NTTの既設回線のNTT料金も含めてDDI (第二電電) より請求されます。NTTからは、NTTの基本料金とNTTを利用した通話の電話料金が請求されます。
- α-ALPHA5Liteは、各電話会社の割引サービス適用前の通常料金をもとに選択しています。なお、DDI通話料金がNTTと同額の場合は、DDI (第二電電) を選択します。

## 1

### α-ALPHA5Liteをご利用いただくための操作をします

α-ALPHA5Liteをご利用いただくために下記のような操作をします。

操作終了後、本機が自動的にDDIに電話をかけます。（この場合、お客さまの電話番号がDDIへ通知されます。）

その後、DDIから本機に、お客さまがお使いになる地域の料金データなどが送信されます。

（オンライン通信：25ページ）

オンライン通信が正常に終了すると、表示部の  が点灯し、α-ALPHA5Lite機能がご利用できます。

準  
備

α  
-  
A  
L  
P  
H  
A  
5  
L  
i  
t  
e

#### 申し込みの操作方法は ー2通りありますー

- アルファスタート（方法1：23ページ）：

この操作にてα-ALPHA5Lite利用のDDIへのお申し込みとなります。操作後、約1時間たつとオンライン通信が行なわれます。（割引サービス等へのお申し込みは除きます。）

- 自宅の電話番号を登録する（方法2：24ページ）：

α-ALPHA5Liteをご利用いただくためのDDIへの準備操作です。

※これらの操作は、お客さまがお使いになる地域の料金データなどを受け取るために必要な操作であり、他の目的に利用するものではありません。

#### お知らせ

- 自宅の電話番号を登録すると、おトクな市外電話をご利用できる準備のため、オンライン通信を行ないます（25ページ）。その後、DDIより、利用確認の連絡が入る場合があります。

# ALPHA 5L について（利用するには）

## アルファスタートで申し込みを行なうとき：方法1

下記のように簡単な利用準備操作です。

アルファスタート後、オンライン通信が正常に終了し表示部の  が点灯すると、α-ALPHA5Lite 機能がご利用いただけます。

※お買い上げ時は表示部の  は点滅しています。

準備

α-ALPHA5Lite

### 登録します

受話器を置いたままで

**1**  を押す

**2**  で“F0”を選ぶ

• 「アルファ・ファイブ」と聞こえます。

**3**  を押す

• 「ご自宅の電話番号がDDIへ通知されます」と聞こえます。

**4**  を押す

• “ピー”と鳴り、登録されました。

## ◆付属の「 ご利用申込書」を郵送します◆

- 店頭で申し込みがお済みの場合は不要です。
- 同申し込み書で「割引サービス」にも同時にお申し込みいただけます。

| ALPHA 5L だんせーとーく<br>ご利用申込書<br>(DDI電話サービス申込書兼用) |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 第二電電株式会社 御中                                    |                   |
| フリガナ                                           | お申込日 年 月 日        |
| お名前                                            | (印) またはサイン        |
| ご住所                                            | 〒 郵便 府県           |
| お申込み電話番号                                       | 連絡先電話番号 ( ) -     |
| 通話明細 (無料)                                      | だんせーとーくのお申込み (無料) |
| ① 必要 ② 不要                                      | ① する ② しない        |

どちらかに○をつけてください。

• 申し込みされる方の名前と住所、ご利用いただく電話番号を記入します。

### お知らせ

- アルファスタートを行うと、本機が自動的にDDIに電話をかけます。その際、オンライン通信が行われ、NTTのナンバー・ディスプレイサービスにより、お客さまのご利用されている電話番号がDDIへ通知されます。なお、この場合、“通常非通知(回線ごと非通知)”にてNTTと契約されているお客さまの電話番号も「186」が付加され、DDIへ通知されますので、ご了承ください。
- アルファスタートは  が点滅している時のみ、ご利用いただけます。移転等により本機にすでに登録されている電話番号を変更する場合は、アルファスタートはご利用いただけません。

## 自宅の電話番号を登録して申し込みを行なうとき：方法2

本機にすでに登録されている電話番号を変更する場合、またはダイヤルイン子番号に本機を設置した場合などは、下記の利用準備操作をしてください。

※お買い上げ時は表示部の  は点滅しています。

準  
備

α  
A  
L  
P  
H  
A  
5  
L  
i  
t  
e

### 登録します

受話器を置いたままで

**1**  を押す

**2**  で “F0” を選ぶ

- 「アルファ・ファイブ」と聞こえます。

**3**  を押す

- 「あなたの電話番号を市外局番から入力してください」と聞こえます。

**4** 自宅の電話番号を市外局番から押す


※9～12桁以外の番号を入力した場合は“5”の操作をすると“ビビビビビ”「もう一度市外局番から入力してください」と聞こえます。もう一度“4”の操作からやり直してください。

**5**  を押す

- “ビー”と鳴り、登録されました。

### 登録した電話番号を変更するには

電話番号が変更になった場合は、最初から自宅の電話番号登録をやり直してください。前の番号は自動的に書き換えられます。



- PHS、携帯電話の番号は登録しないでください。

# α<sup>5</sup> ALPHA L について（利用するには）

## 2

## 登録が終わると

準備

α<sup>5</sup> ALPHA 5 Lite

アルファスタート、または、自宅の電話番号を登録します

約1時間後

本機が自動的にDDIへ電話をかけます

オンライン通信

約5分間

α<sup>5</sup> ALPHA L が点灯します

- ※自宅の電話番号を登録した後、オンライン通信が行われるまで、約2～3日かかる場合があります。
- ※アルファスタート、または、自宅の電話番号を登録した後、DDIから利用準備、または、確認の連絡が入ることがあります。

- 表示部の α<sup>5</sup> ALPHA L が消灯します。



この表示が点灯すれば α-ALPHA5 Lite が使えるヨ！

- DDIから料金データなどを受け取るため、技術的に必要な動作です。（料金無料）他の目的に使用するものではありません。
- DDIから料金データが、電話回線を通じて送られてきます。（オンライン通信）
- オンライン通信終了後、表示部の α<sup>5</sup> ALPHA L が点灯します。
- 電話をかけるとき、DDIを選択すると、表示部の α<sup>5</sup> ALPHA L が約5秒間点滅します。

### オンライン通信とは？

通話料金のおトクな市外回線を選択するために必要な料金データを、DDIから送ってもらう通信のことです。

- オンライン通信には、本機からDDIへ自動的にかける場合と、DDIからかかってくる場合があります。
- オンライン通信の電話がかかってきたとき、本機で電話を受けると、“ピポパ”音の後に「こちらはDDIです。ただいまからデータを送信します。ありがとうございます。」とアナウンスが聞こえ [-ddi -] が点滅します。電話を切って約5分間お待ちください。α<sup>5</sup> ALPHA L が点灯すると使えます。
- “ナンバー・ディスプレイ”サービスの契約をされている場合は、オンライン通信後、着信番号履歴に [-ddi -] と残ります。
- オンライン通信中に電話をかけようとしたときは「オンライン中です。しばらくお待ちください。」とアナウンスが聞こえます。
- 留守録に設定していないときに電話に出ない場合は、呼び出し音が20回鳴ると自動的につながり、オンライン通信が行なわれます。
- 同じ回線につないでいる他の電話機で電話を受けた場合は“ピポパ”音を数回繰り返した後、アナウンスが聞こえ、電話は切れます。オンライン通信はできませんのでDDIカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

自動的に料金のデータを新しくするんだ



### お知らせ

- 利用する新電電を変更したり、電話番号が変更になったときは、データの書き換えが必要です。新しい電話番号を登録した後、DDIカスタマーサービスセンターへご連絡ください。（20ページ）
- 停電が約1週間続くと、データが消えてしまっているため、停電が復帰してもα-ALPHA5 Lite機能は動きません。DDIカスタマーサービスセンターへご連絡ください。
- 西暦・日付・時刻を合わせていなくてもオンライン通信が終了すると、自動的に西暦・日付・時刻（18ページ）が設定されます。
- α-ALPHA5 Liteを一時的に働かせないで、NTTの市外回線を指定して電話をかけるときは、電話番号を押す前に、**0 0 0 0**を押してください。

## α-ALPHA5Liteを利用するには

※お買い上げ時は“ON”になっています。  
利用しない場合は、下記の操作で“OFF”にしてください。

### “OFF”にするには

受話器を置いたままで

- 1  を押す
- 2  で“F0”を選ぶ  
• 「アルファ・ファイブ」と聞こえます。
- 3  を押す
- 4  を押す  
• “ピー”と鳴り“OFF”になりました。

※構内交換機に接続している場合は、α-ALPHA5Liteを“OFF”にしてください。

### 再びα-ALPHA5Liteを“ON”にするには

左記の“1”～“3”の操作をした後、“4”の操作で  を押す。

- “ピー”と鳴り、“ON”になりました。

準  
備

α-ALPHA5Lite

### お知らせ

- ブランチ接続の際は、本機から発信したときのみ、DDI市外電話自動選択機能、料金表示機能が働きます。本機以外からの発信の際、DDIを利用しておかけになりたい場合は、市外局番の前に「0077」をダイヤルしてください。この場合、料金表示機能は働きません。
- 西暦・日付・時刻がずれると（月差±60秒）、市外回線の選択が正しく行なわれない場合がありますので、定期的に合わせ直すことをおすすめします。（18ページ）

# 通話料金の表示について

## 準備

## 通話料金表示

### 通話料金の表示について

α-ALPHA5Liteの手続きが完了すると、電話をかけたときの通話料金を表示することができます。

通話料金は、本機に記憶されている料金データをもとに計算されます。

通話終了後、こちらが電話を切るまで料金表示はカウントされますが、実際の通話料金とは異なります。

※かかってきた電話の通話料金は表示されません。

※表示される料金はだいたいの目安です。

※国際電話（DDI：0078）をご利用されたとき、一部の地域への通話料金が小数点以下を切り上げて計算・表示される場合があります

次のようなときは、通話料金は表示されません

- フリーダイヤル（0120）
- 1から始まる3桁の電話番号（104や177など）
- 携帯電話、PHS（070、090）
- ダイヤルQ2サービス（0990）
- 新電電を指定した電話（0077+03…など）
- ナビダイヤル（0570）
- その他、エンジェルライン（0190）、テレドーム（0180）などの特殊ダイヤルサービス

### 表示を“OFF”にするには

受話器を置いたままで

**1**  を押す

**2**  で “F0” を選ぶ

- 「アルファ・ファイブ」と聞こえます。

**3**  を押す

**4**  を押す

- “ピー”と鳴り、“OFF”になりました。

### 再び、通話料金を表示するには

左記の“1”～“3”の操作をした後、“4”の操作

で  を押す。

- “ピー”と鳴り、“ON”になりました。




### お知らせ

- 構内交換機やホームテレホンシステム、または、ISDNターミナルアダプタなどに接続して使用しているときは、通話料金が表示されない場合があります。
- キャッチホンやトリオホンサービスをご利用のときは、通話料金が正確に表示されないことがあります。
- 通話料金の表示は、おおよその目安です。通話料金に対する異議が生じた場合でも当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。





# 電話をかけるには

電話番号を表示してから電話をかけることができます。

## 電話をかけるには

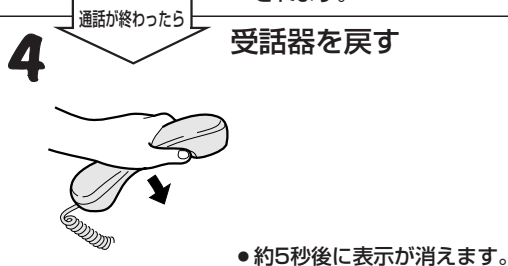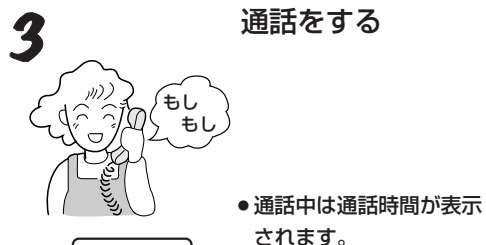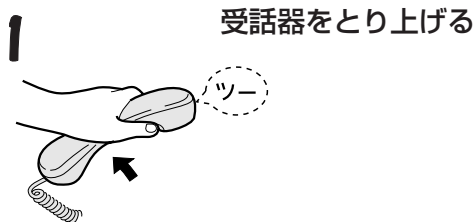

## 番号を表示させてからかけるには

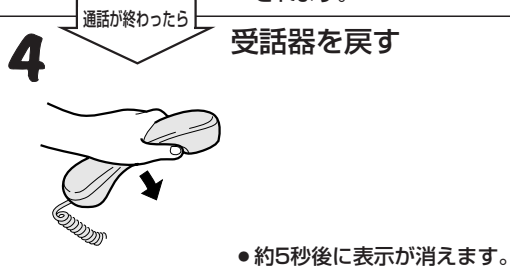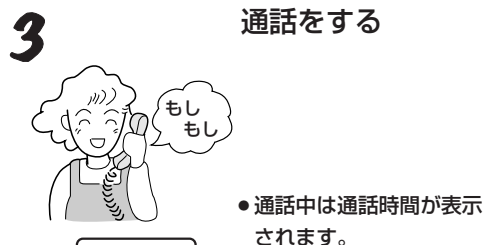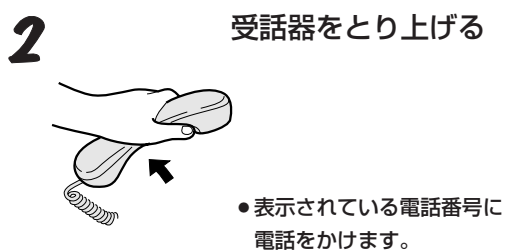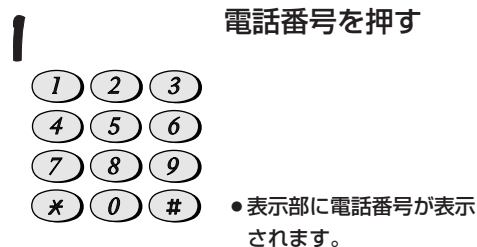

電  
話

か  
け  
る

### お知らせ

- α-ALPHA5Lite (20ページ)を一時的に働かせないで、NTTの市外回線を指定して電話をかけるときは、電話番号を押す前に 0 0 0 0 を押してください。
- 表示されている通話時間はおおよその目安です。交換機によっては電話をかけたときの通話時間が表示されない場合があります。
- 国際電話をかけるとき、「184」や「186」をつけてダイヤルしないでください。相手につながりません。

# 電話を受けるには

## 電話

### 受ける

## 電話を受けるには

呼び出し音が鳴る



1

受話器をとり上げ  
通話をする




●通話中は通話時間が表示  
されます。

通話が終わったら

2

受話器を戻す

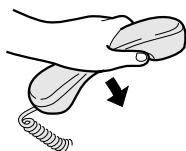


●約5秒後に表示が消えます。



通話中の相手の声の大きさ（受話音量）、  
呼び出し音の大きさ（呼び出し音量）、  
呼び出し音の音質（呼び出し音質）を  
調節するときは、34ページをご覧ください。


# 受話器を置いたまま電話をかけるには(オンフックダイヤル)

天気予報や時刻サービスなど、相手の声を聞くとときに便利です。

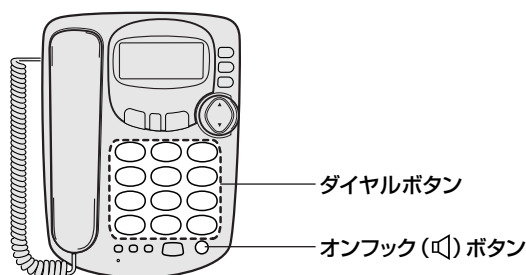

## 電話をかけるには

### 1 電話番号を押す

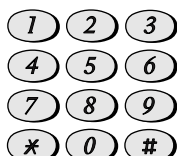

●表示部に電話番号が表示されます。

### 2 (📞) (発信) を押す


●表示されている電話番号に電話をかけます。



相手の声がスピーカーから聞こえます  
※こちらの声は相手には聞こえません。

●通話中は通話時間が表示されます。

通話をするときは

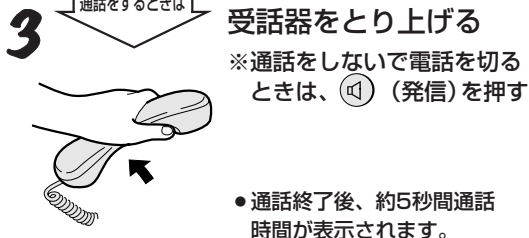

受話器をとり上げる  
※通話をしないで電話を切るときは、(📞) (発信) を押す

●通話終了後、約5秒間通話時間が表示されます。

## 通話中に相手の声をスピーカーで聞くには

通話中にメモを書くときなどに便利です。

### 1 通話中に (📞) (発信) を押す

●相手の声がスピーカーから聞こえます。

### 2 通話に戻すには、もう一度 (📞) (発信) を押す



オンフックダイヤル中のスピーカーから聞こえる相手の声(スピーカー音量)を調節するときは34ページをご覧ください。

## お知らせ

●オンフックダイヤル中、受話器を戻しているときに停電になると、電話は切れます。

電話

オンフックダイヤル

# 通話中、お待たせメロディーを流すには

通話中、相手に待っていただく間、メロディーを流すことができます。

※曲名：「エンターティナー」



保留/取消ボタン

## 電話

お待たせメロディー

### お待たせメロディーを流すには

**1** 通話中に  を押す

- メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。


通話に戻すには

**2** もう一度  を押す

### メロディーが流れているとき…

受話器を戻しても電話は切れません。

受話器をとり上げると、通話に戻ります。



- 受話器を戻して約5分間メロディーを流し続けると、自動的に電話は切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 受話器を戻してメロディーを流しているときに相手が電話を切ると、メロディーが止まり、電話が切れることがあります。

# 電話をかけ直すには（再ダイヤル）

相手が話し中や留守などで電話がつながらないとき、または、用件を言い忘れたときなど簡単な操作で同じ相手に電話をかけ直すことができます。


※最後にかけた電話番号にかけ直すことができます。



再ダイヤルボタン

## 電話をかけ直すには

1

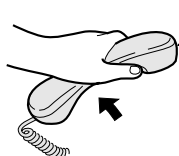

受話器をとり上げる

2

再ダイヤル  
を押す


- 最後にかけた電話番号に自動的に電話をかけます。

## 表示させてからかけ直すには

1

再ダイヤル  
を押す

2

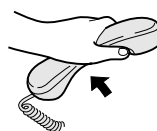

受話器をとり上げる

- 最後にかけた電話番号に自動的に電話をかけます。


電話

再ダイヤル

## 最後にかけた電話番号を 他の人に知られたくないときは

一度、電話を切った後で次の操作をすると、再ダイヤルボタンを押しても相手につながりません。

- 1 受話器をとり上げる
- 2 ダイヤルボタン（0～9）のいずれかを押す
- 3 受話器を戻す




- 再ダイヤルできる電話番号は、最大16桁です。
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがあります。

# 電話帳を使うには

あらかじめ、よくかける相手の電話番号を登録しておく、簡単な操作で検索し、電話をかけることができます。

※20件の電話番号を登録できます。

※5つのグループ（キャラクター）に登録することもできます。（64ページ）

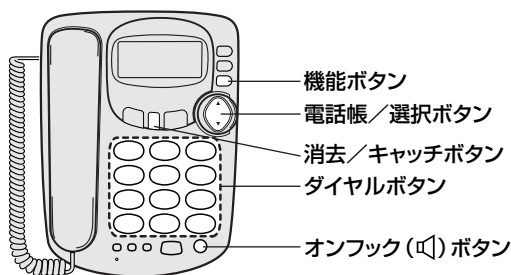

## 電話

### 電話帳

## 1

### 電話帳に登録します

受話器を置いたままで

#### 1



で “-----” を表示させる

#### 2

登録したい電話番号を市外局番から押す

※最大16桁登録できます。

#### 3

機能

を押す

- “ピー”と鳴り、登録されました。

### 登録した電話番号を消去するには

#### 1



を押し、消去したい電話番号を表示させる

#### 2



を押す

- 表示されている番号が点滅します。

#### 3



もう一度、を押す

- “ピー”と鳴り、消去されました。

### 電話帳を使って電話をかけるには

#### 1

受話器をとり上げる

※または、 を押す。

#### 2



で、かけたい電話番号を表示させる

#### 3



（発信）を押す

- 表示されている電話番号に自動的に電話をかけます。

### 表示させてからかけるには

受話器を置いたままで

#### 1




で、かけたい電話番号を表示させる

#### 2

受話器をとり上げる

※または、 を押す。

- 表示されている電話番号に自動的に電話をかけます。



- 最大16桁登録できます。＊、#、 も1回につき1桁と数えます。

表示部には [H]、[o]、[P] と表示されます。

- すでに登録されているときに、上書きすることはできません。電話番号を消去した後で、登録し直してください。

# 呼び出し音量／受話音量／呼び出し音質／スピーカー音量を調節するには

## 呼び出し音量を調節するには

1  を押す

2  で “F1” を選ぶ

- 「呼び出し音量」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンを押して、音量を合わせる

- ① …… 切
- ② …… 小
- ③ …… 大

- 調整後の音量が鳴ります。  
(切のときは、“ピピッ”と鳴ります。)

※お買い上げ時は 大 に設定されています。

※着信中に  で調節できます。

## 通話中の相手の声の大きさ (受話音量)を調節するには

通話中に

1  を押す

2  と  で調節する

-  を押すと 大 に、 を押すと 標準 に調節できます。

3  を押す

※お買い上げ時は 標準 に設定されています。

## 呼び出し音質を調節するには

1  を押す

2  で “F2” を選ぶ

- 「呼び出し音質」と聞こえます。

3 ダイヤルボタンを押して、音質を合わせる

- ① …… 低音
- ② …… 標準
- ③ …… 高音
- ④ …… 固定メロディー
- ⑤ …… 自作着信メロディー

- 調整後の音質が鳴ります。

※お買い上げ時は 標準 に設定されています。

※固定メロディーは、「ノクターン」です。  
自作着信メロディーについては、50ページをご覧ください。

## スピーカー音量を調節するには

スピーカーから聞こえる音量、ボタンを押したときの操作確認音を調節できます。

オンフックダイヤル中、または、留守番機能を操作しているときに

1  を押す

2  と  で調節する

-  を押すたびに大きく、 を押すたびに小さく、8段階・OFFに調節できます。

3  を押す

※待ち受け中も設定できます。

電  
話

呼び出し音量／受話音量／呼び出し音質／スピーカー音量


# 留守番電話のしくみ

## 1 留守録にしておくと…

40ページ



## 2 用件が録音されると

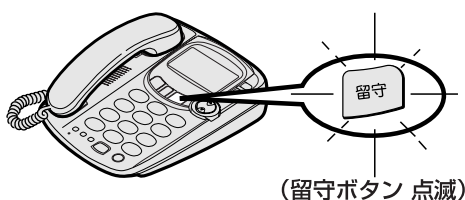

## 3 帰宅したときに聞くことができます

42ページ



- 外出先から聞くこともできます。(46ページ)
- タイムスタンプで録音された日付と時刻がわかります。(18ページ)

### 録音がいっぱいになると

相手の用件を録音中に録音がいっぱいになったときは「録音がいっぱいです」と聞こえ、電話は自動的に切れます。

応答メッセージは“応答専用”の固定応答メッセージにかわります。

相手の用件は録音できません。

※再び用件を録音するには、いらない録音内容を消してください。(38、42、46ページ)

### 留守中にはこんなことをしています

#### 1 電話がかかると、呼び出し音が5回鳴り、つながります




- 用件が録音されたときや、“応答専用”のときは2回でつながります。

※つながるまでの呼び出し音の回数をかえるには44ページ。

#### 2 応答メッセージを流します

ただ今出かけております  
ピーと…

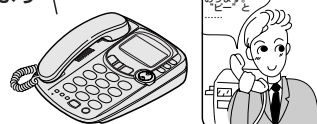

※応答メッセージを選ぶには、41ページ。

※自分で応答メッセージをつくりたいときは、38ページ。


#### 3 相手の用件を録音します

田村です  
今日の3時に……



- 用件を録音できる時間をかえることができます。“応答専用”のときは録音しません。(36ページ)

#### 4 相手が電話を切ると、数秒後に録音を終了します

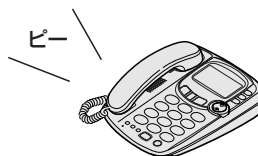

# 留守録の設定をする前に

次ページへつづく→

相手の用件を録音する、1件あたりの時間を3種類にかえることができます。

通常は“オート”でのご使用をおすすめします。

※お買い上げ時は“オート”に設定されています。



機能ボタン

電話帳/選択ボタン

## 録音時間をかえるには

受話器を置いたままで

**1** 機能 を押す

**2** 電話帳/選択 で“F73”を選ぶ

- 「録音時間」と聞こえます。

**3** 機能 を押す

- 録音時間表示が点滅します。

**4** 電話帳/選択 で録音時間を選ぶ

Auto ……オート  
30\_SEC ……30秒  
0\_SEC ……応答専用

**5** 機能 を押す

- “ビー”と鳴り、設定されました。

“オート”(Auto)・・・相手が電話を切るまで、最大5分間録音できます。

- 相手が電話を切ると、自動的に録音を終了します。
- 録音が約5分を過ぎると、自動的に録音を終了して電話を切ります。
- 約10秒間、相手が何も話さなかったときは自動的に録音を終了して電話を切ります。

※電話回線の状態や、周囲の雑音等で正しく働かないことがあります。

構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときも、正しく働かないことがあります。そのときは、“30秒”に合わせてお使いください。

“30秒”(30\_SEC)・・・30秒間録音できます。

- 約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音します。
- 録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話を切ります。
- 相手が何も話さなかったときも、約30秒間録音します。

“応答専用”(0\_SEC)・・・相手の用件は録音しません。

- 応答メッセージを流し終わると、自動的に電話を切ります。

留守番

留守録の設定をする前に

# 留守録の設定をする前に

## 録音できる時間は

およそ16分録音できます。  
(用件／通話録音／自作応答メッセージ(3種類)の  
合計録音時間)

※音楽などは録音しないでください。  
雑音が入ったり、音質が悪くなります。


## 録音できる件数は

- 用件／通話録音／自作応答メッセージ(3種類)  
…………… 最大50件
- 用件と通話録音の合計件数が表示部に表示されます。  
※録音されていないときは、件数は表示されません。  
※録音がいっぱいになると、件数いっぱいまで録音  
できません。  
※件数がいっぱいになると、録音時間いっぱいまで  
録音できません。

## 録音量の表示について

用件／通話録音／自作応答メッセージの録音時間の残量を表示します。  
留守録を設定するときや通話録音、自作応答メッセージなどの録音中、  
E～Fの間に9コの□に分かれて表示されます。

録音時間が残りわずかになると、左端の□が点滅します。  
録音時間がいっぱいになると、Eが点滅します。

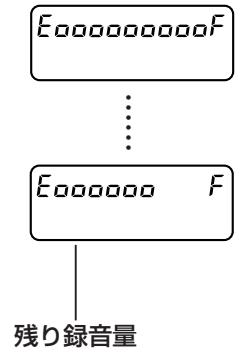

# 応答メッセージをつくるには（自作応答メッセージ）

次ページへつづく→

留守録に設定すると、自分で録音した応答メッセージ（自作応答メッセージ）で対応します。

※あらかじめ録音されている応答メッセージ（固定応答メッセージ）での対応を選ぶこともできます。

※最大3種類の応答メッセージをつくることができます。



留守ボタン

消去／キャッチボタン

## 自作応答メッセージを録音します

1 **留守** を2秒以上押す

“ビビッ”と  
鳴ったら

2 受話器をとり上げ、  
「録音をどうぞ」「ピー  
ピー」と聞こえたら応  
答メッセージを話す  
(最大約16分)

話し終わったら

3 受話器を戻す

- 「録音が終わりました」と聞こえ、  
録音されました。

## すべての自作応答メッセージ を消すには（全消去）



1 **消去  
キャッチ** を押したまま  
**留守** を押す

2 **留守** が点滅したら、  
もう一度 **消去  
キャッチ** を押す

- 「自作応答メッセージを消  
去しました」と聞こえ、す  
べての自作応答メッセージ  
が消去されました。

## 自作応答メッセージを 1件ずつ消すには（部分消去）



1 消したい応答  
メッセージの再生中  
に **消去  
キャッチ** を押す


2 **留守** が点滅したら、  
もう一度 **消去  
キャッチ** を押す

- 消去された後、次の応答  
メッセージを再生します。

※誤って **消去／キャッチボタン** を押したときは、**留守  
ボタン** が点滅している間に **保留／取消ボタン** を押す  
と、消えません。

留守番

自作応答メッセージ



- 録音中に間違えたときは、間違えた応答メッセージを消してから録音し直してください。

# 応答メッセージをつくるには（自作応答メッセージ）

## ◆自作応答メッセージ例◆

### 相手の用件を録音するとき（留守録）

例）「ただ今外出しています“ピー”と鳴りましたらご用件をどうぞ。」

- 録音時間を“オート”か“30秒”にするときは、このような応答メッセージを録音してください。

### 相手の用件は録音しないとき（応答専用）

例）「ただ今出かけております。3時頃戻りますので、またお電話ください。」

- 録音時間を“応答専用”にするときは、このような応答メッセージを録音してください。

## 自作応答メッセージを確認するには（留守録の設定）

留守ボタン を押す

- 応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。

※留守録に設定したくないときは、応答メッセージの再生終了後、もう一度 留守ボタン を押す。

※応答メッセージを選ぶには41ページをご覧ください。

留守番


自作応答メッセージ

# 留守録の設定

次ページへつづく→

あらかじめ録音されている固定応答メッセージを使えば、すぐに留守録に設定できます。

※自分で応答メッセージをつくりたいときは、38ページをご覧ください。

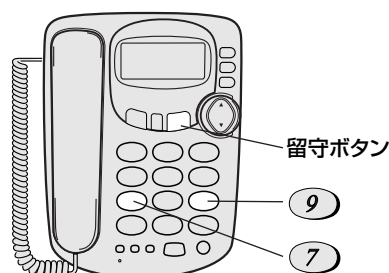


## 留守録に設定するには

受話器を置いたままで

**留守** を押す

- **留守** が点灯し、応答メッセージを再生します。



- 留守録に設定していないときでも、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり、“応答専用”の固定応答メッセージが流れます。相手の用件は録音しません。  
(電話の相手には通話料金がかかります) この動作を防ぐには、49ページの操作でリモート・ターン・オンを“OFF”にしてください。

## 留守録を解除するには

**留守** を押す

- 留守ボタン が消灯します。

### ◆ 応答メッセージを再生後、こんな声が聞こえたら ◆

- 「録音時間、残りわずかです」  
……残りの録音できる時間が約1分以内のとき
- 「録音がいっぱいです」  
……録音が16分いっぱい録音されているとき
- 「これ以上録音できません」  
……すでに50件録音されているとき
- 「応答専用です」  
……録音時間が“応答専用”のとき

留守番

留守録の設定

# 留守録の設定

## 応答メッセージを選ぶには

38ページで作った自作応答メッセージ(3種類)と、あらかじめ録音されている固定応答メッセージの中から選びます。

**留守** を押し、応答メッセージを再生中に **9** を押す。

次の応答メッセージにかかります(1つ前の応答メッセージにかえたいときは、**7** を押す。)

※選んだ応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。

※自作応答メッセージが録音されていないときは、固定応答メッセージの女性↔男性にかかります。

**順序**



※固定：あらかじめ録音されている応答メッセージ

※自作：自分で録音した応答メッセージ

## ◆固定応答メッセージについて◆

### 相手の用件を録音するとき(留守録)

「ただ今出かけております“ピー”と鳴りましたらご用件をお話してください。」(女性/男性)

- 録音時間を“オート”か“30秒”にしたとき。

### 相手の用件は録音しないとき(応答専用)

「ただ今出かけております。また、お電話ください。」(女性/男性)

- 録音時間を“応答専用”にしたとき。

※録音がいっぱいになったときも、自動的にこの応答メッセージに切り替わります。

# 帰宅後、用件を聞くには／消すには（再生／消去）

留守録設定中に、用件（通話録音）が録音されると、**留守** が点滅しています。

※留守録を解除したり、一度用件を再生すると、**留守** の点滅は止まります。

また、表示部には録音件数が表示されています。

## 用件を聞くには（再生）



**再生** を押す


- 録音件数が聞こえた後、用件を再生します。再生後、録音された日付と時刻が聞こえます。
- ナンバー・ディスプレイ契約時は、表示部に相手の電話番号が表示されます。

再生中

用件を再生中に…

- 遅く聞くには（低速再生）… **④** を押す
- 早く聞くには（高速再生）… **⑥** を押す  
（押すたびに速さがかわります。）
- 通常の速さに戻すには …… **⑤** を押す
- 次の用件に  
飛びこすには …… **⑨** を押す
- 聞いている用件の  
最初から聞くには …… **⑦** を押す
- 1つ前の用件に  
飛びこすには …… 「用件○」と聞こえている間に **⑦** を押す
- 再生を止めるには …… 再生／通録ボタンを押す

## すべての用件を消すには（全消去）

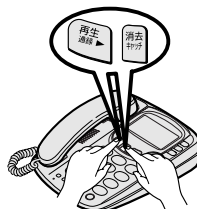

**1** **全消去** を押したまま

**再生** を押す

**2** **留守** が点滅したら、

**全消去** を押す

- ガイドが聞こえ、すべての用件が消去されました。

## 用件を1件ずつ消すには（部分消去）




**1** 消したい用件の再生中に、**部分消去** を押す

**2** **留守** が点滅したら、

**部分消去** を押す

- 消去された後、次の用件を再生します。

※誤って、消去／キャッチボタンを押したときは、留守ボタンが点滅している間に 保留／取消ボタンを押すと、消えません。



- 通話録音（49ページ）も用件と一緒に再生／消去されます。
- 用件の再生操作をしたとき録音されていなければ「録音されていません」と聞こえます。
- 外出先から用件を再生／消去することもできます。（46ページ）

留守番


用件の再生／消去

## 再生速度の調節（低速再生・高速再生）

用件の再生速度を調節することができます。（7段階）

用件を再生中に **④** を押すたびに1段階遅くなり、**⑥** を押すたびに1段階速くなります。

低速再生中、または、高速再生中に **⑤** を押すと、通常の速さに戻ります。

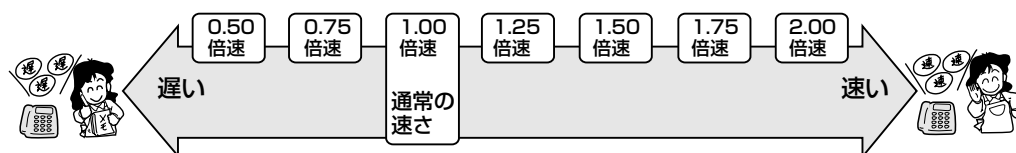

# 応用機能（居留守）

## 居留守機能を使うには

### ◆留守録に設定しているとき◆

相手の声を確かめてから電話に出ることができます。



受話器をとり上げると通話ができます。

- 録音は止まります。



※電話に出たくないときは、そのままにしておくと、用件を録音した後、電話は切れます。

### ◆留守録に設定していないとき◆

呼び出し音が鳴っている間でも、留守録に設定することができます。

※相手が番号を通知しないでかけてきた場合は、声を確認してから電話にでることができます。  
(ナンバー・ディスプレイ契約時)

呼び出し音が鳴っている間に、**留守** を押す

- 応答メッセージが聞こえます。

※応答メッセージの再生中に **7** か **9** を押すと、応答メッセージが選べます。

また、応答メッセージの再生中に **留守** を押して、再生を止めることもできます。

# 呼び出し音の回数をかえるには


留守録に設定しているとき、電話がつながるまで(応答メッセージが聞こえるまで)の呼び出し音の回数を2～9回にかえることができます。

※お買い上げ時は、5回(用件が録音されているときは2回)でつながります。

## 外出先から用件の有無を確認するには(トールセーバー)

自宅に電話をかけ、つながるまで(応答メッセージが聞こえるまで)の呼び出し音の回数で用件の有無がわかります。

- 用件が録音されているとき …………… 2回でつながります
- 用件が録音されていないとき …………… 5回でつながります

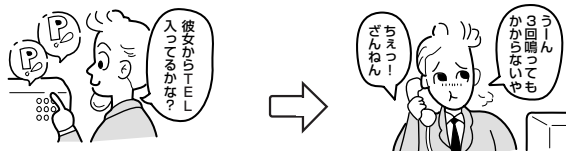

※呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、すぐに電話を切れば、電話料金が節約できます。

※呼び出し音の回数をかえることもできます。

※電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の回数と、本機で聞こえる回数が異なる場合があります。また、次の呼び出し音の最初の部分が聞こえる(例えば、2回でつながる場合、3回目の呼び出し音の最初の部分が聞こえる)ことがあります。

## 呼び出し音の回数を登録します

受話器を置いたままで

**1** **機能** を押す

**2** **電話帳/選択** で“F71”を選ぶ

- 「トールセーバー」と聞こえます。

**3** 用件が録音されていないときの呼び出し回数(2～9)を押す

例) 6 : 6回呼び出します。

**4** 用件が録音されているときの呼び出し回数(2～9)を押す

例) 3 : 3回呼び出します。

※間違った入力をした場合は、“5”の操作をする  
と“ピピピピピ”と聞こえます。  
もう一度“3”の操作からやり直してください。

**5** **機能** を押す

- “ピー”と鳴り、登録されました。

### お知らせ

- 呼び出し音の回数をかえるには、もう一度、最初から登録してください。
- “応答専用”のときは、“4”で押した呼び出し回数でつながります。

トールセーバーを利用するときは――

“3”で押す数字を“4”で押す数字より大きくしてください。

3回以上あけることを、おすすめします。

例) “3”で 7 を押す : 7回呼び出します

“4”で 4 を押す : 4回呼び出します

# 外出先からできること（リモート操作一覧表）

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞くことができます。  
また、留守録の設定を忘れたときは、外出先から留守録に設定したり、マルチ転送のON/OFFができます。

※暗証番号が登録されていないとリモート操作はできません。（19ページ）

プッシュ（トーン）信号の出る電話機から  
電話をかけます

基本操作が終わり、「リモートをどうぞ」と  
聞こえたら

## リモートをするための基本操作

1


自宅に電話をかける



●プッシュ（トーン）信号に切り替える電話機の場合は電話番号を押してから「2」の操作の前に切り替えてください。

2

応答メッセージ  
が聞こえたら

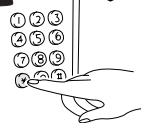


※を2～3秒間押す

※応答メッセージが止まらないときは、もう一度押します。

3

「暗証番号をどう  
ぞ」と聞こえたら



暗証番号（4桁）を押す

※間違った暗証番号を押したときは、4桁押し終わると「もう一度暗証番号をどうぞ」と聞こえます。正しい暗証番号を押し直してください。

●3回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、電話は切れます。

### お知らせ

- 暗証番号を押し「リモートをどうぞ」と聞こえた後、約5秒間何も操作をしないでいると、自動的に用件を再生します。
- プッシュ（トーン）信号が出る電話機でも機種（トーン信号が短い機種）によっては操作ができないことがあります。

## ガイドについて

暗証番号を押した後、次のような声が聞こえます。

- 「用件○件です」  
…… 用件が録音されているとき
- 「用件は録音されていません」  
…… 用件は録音されていないとき
- 「録音がいっぱいです」  
…… 録音がいっぱいになっているとき

## リモート操作一覧表

4

参照ページ

|        |          |                              |    |
|--------|----------|------------------------------|----|
| 用 件    | 聞く       | ①（用件のみ）                      | 46 |
|        | 聞く       | ①、①（用件、タイムスタンプ、かけてきた相手の電話番号） |    |
|        | 消す（部分消去） | 再生中 ① → ①、①                  |    |
|        | 消す（全消去）  | 再生後 ①、①                      |    |
| 再生速度   | 遅い       | 再生中 ④                        | 46 |
|        | 早い       | 再生中 ⑥                        |    |
|        | 通常       | 再生中 ⑤                        |    |
| 飛びこし再生 | ⏮        | 再生中 ⑦                        | 46 |
|        | ⏭        | 再生中 ⑨                        |    |
| マルチ転送  | 設定       | ⑥、①                          | 48 |
|        | 解除       | ⑥、①、①                        |    |
| 留守録    | 設定       | ※、①                          | 47 |
|        | 解除       | ※、①                          |    |

※ボタンを押す間隔は約10秒以内です。

※1つのリモート操作が終わると、「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作が行なえます。何も操作をしなければ約10秒後に、「ビビビビビ」「もう一度リモートをどうぞ」と聞こえます。10回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、電話は切れます。

### お知らせ

- 用件の全内容（用件、タイムスタンプ、相手の電話番号）が聞けるのは、ナンバー・ディスプレイ契約時です。
- 間違ったリモート操作ボタンを押したときは「ビビビビビ」「もう一度リモートをどうぞ」と聞こえます。10回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、電話は切れます。

# 外出先から用件を聞くには／消すには

ブッシュ(トーン)信号の出る電話機から  
電話をかけます


## 用件を聞くには (再生)

1 自宅に電話をかける




応答メッセージ  
が聞こえたら

2 ※ を2～3秒間押す

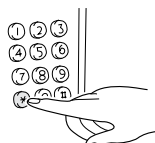


※ 応答メッセージが止まらない  
ときは、もう一度押します。

3 「暗証番号をどう  
ぞ」と聞こえたら 暗証番号(4桁)を押す

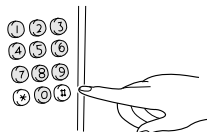

4 「リモートをどうぞ」  
と聞こえたら ①、# の順に押す

※ 用件のみ再生するときは、  
# を押す

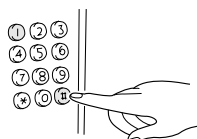

● 録音件数が聞こえた後、  
用件を再生します。

「リモートをどうぞ」  
と聞こえたら

引き続き、他の操作を  
しなければ電話を切る

再生中

## すべての用件を消すには (全消去)

用件を再生後、「用件の消去は〇〇です」  
「リモートをどうぞ」と聞こえたら

①、① を押す

● ガイドが聞こえ、すべての用件が消去されました。

## 用件を1件ずつ消すには (部分消去)

消したい用件の再生中に # を押し、  
「消去は〇〇です」「リモートをどうぞ」と  
聞こえたら ①、① を押す

● ガイドが聞こえ、消去された後、次の用件を再生します。

用件を再生中に…

- 遅く聞くには (低速再生) …… ④ を押す
- 早く聞くには (高速再生) …… ⑥ を押す  
(押すたびに速さがかわります。くわしくは42ページ)
- 通常の速さに戻すには …… ⑤ を押す
- 次の用件に  
飛びこすには …… ⑨ を押す
- 聞いている用件の  
最初から聞くには …… ⑦ を押す
- 1つ前の用件に  
飛びこすには …… 「用件〇」と  
聞こえている  
間に ⑦ を押す

リモート

用件の再生／消去

# 外出先から留守録を設定するには

ブッシュ(トーン)信号の出る電話機から  
電話をかけます

## 留守録を設定するには

1

自宅に電話をかける




- 20回呼び出し音が鳴ると、  
“応答専用”の固定応答  
メッセージが流れます。

2

固定応答メッセージ  
が聞こえたら

※ を2～3秒間押す

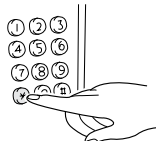


※ 応答メッセージが止まらない  
ときは、もう一度押します。

3

「暗証番号をどう  
ぞ」と聞こえたら

暗証番号(4桁)を押す

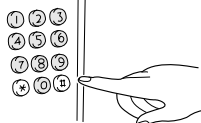

- 応答メッセージを再生し、  
留守録に設定されます。

「リモートをどうぞ」  
と聞こえたら

引き続き、他の操作を  
しなければ電話を切る

呼び出し音が20回鳴ると電話がつながるため、  
知らない方に無駄な通話料金を使わせてしまいます。  
この動作を防ぎたい場合は、リモート・ターン・オン  
をOFFにしてください。(49ページ)  
呼び出し音が何回鳴ってもつながりません。  
(外出先から留守録に設定できなくなります)

応答メッセージを再生中に…

- 次の応答メッセージに  
飛びこすには …………… ⑨ を押す
- 1つ前の応答メッセージに  
飛びこすには …………… ⑦ を押す

再生中

## 留守録を解除するには

45ページの“基本操作”か“1つのリモート操作”  
が終わり「リモートをどうぞ」と聞こえたら

### お知らせ

- 留守録を設定したとき、「録音がいっぱいです」、  
または、「応答専用です」と聞こえたときは、相手の  
用件は録音できません。  
「録音がいっぱいです」と聞こえたときは、いろいろな用件  
を消してください。  
「応答専用です」と聞こえたときは、録音時間が“応答  
専用”になっています。  
リモート操作では切り替えることはできません。

- ※ ⑨、⑦ の順に押す
- ガイドが聞こえ、解除されます。
- ※ 再び、留守録を設定するには、  
もう一度 ⑨、⑦ を押す。

リモート

留守録の設定

# 外出先からマルチ転送を設定／解除するには

45ページの“基本操作”か“1つのリモート操作”が終わり「リモートをどうぞ」と聞こえたら

マルチ転送については54ページ

## 1 ⑥、# の順に押す

- ガイドが聞こえ、設定されます。

解除するときは ⑥、①、① の順に押す

- ガイドが聞こえ、解除されます。

## 2 引き続き、他の操作をしなければ、電話を切る


## ◆マルチ転送が設定できないとき◆

転送先の電話番号が登録されていないと、マルチ転送は設定できません。“ピピピピピ”「番号が登録されていません」と聞こえます。

※リモート操作では登録できません。

リモート

マルチ転送の設定／解除




- マルチ転送を設定するとき、「録音がいっぱいです」、または、「応答専用です」と聞こえたときは、設定はされますが相手の用件は録音できません。「録音がいっぱいです」と聞こえたときは、いらぬ用件を消してください。「応答専用です」と聞こえたときは、録音時間が“応答専用”になっています。リモート操作では切り替えることはできません。

# 自動的につながないようにするには(リモート・ターン・オン)

留守録に設定されていなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり、応答メッセージが流れます。

このとき、電話の相手には通話料金がかかります。自動的につながないようにするには、下記の操作で“OFF”にしてください。

※お買い上げ時は、自動的につながるように設定されています。

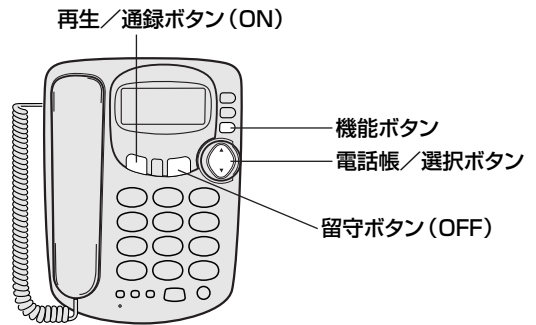

## “OFF” にするには

受話器を置いたままで

1

機能 を押す

2



で “F72” を選ぶ

- 「リモート・ターン・オン」と聞こえます。

3



留守 を押す

- “ピー” と鳴り、“OFF” になりました。

## もう一度 “ON” にするには

左記操作の “1” ~ “2” を押した後、 を押す

- “ピー” と鳴り、“ON” になりました。

### お知らせ

- リモート・ターン・オンを“OFF”にすると、呼び出し音が何回鳴ってもつながりません。留守録に設定されていない場合は、α-ALPHA5 Lite (25ページ) のオンライン通信や、外出先からのリモート操作はできません。

リモート・ターン・オン  
通話録音

こんなことも  
できます

# 通話を録音するには (通話録音)

通話内容をメモ代わりに録音することができます。

## 通話を録音するには

1


通話中に、 を2秒以上押す

- 録音量が表示され、録音を始めます。(最大約16分)

録音を終わるには

2

もう一度、 を押す

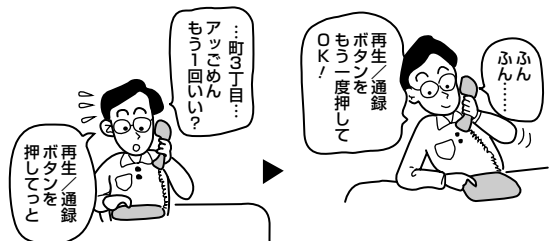

録音した通話は留守中に録音された用件の1つと同じです。用件を聞いたり、消したいときは、42ページの「帰宅後、用件を聞くには/消すには」をご覧ください。

### お知らせ


- 通話録音中は、受話音量の調節はできません。

# 着信音のメロディーを自分で作るには(自作着信メロディー)

次ページへつづく→

電話がかかってきたときの呼び出し音を、自分で作曲することができます。

1曲の最大音数は128音、音のテンポは8段階まで設定できます。

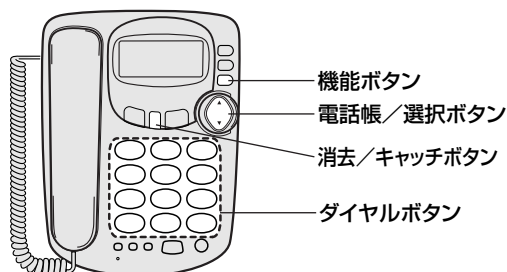

## 自作メロディーを作る

受話器を置いたままで

**1** 機能 を押す

**2** 電話帳/選択 で “F5” を選ぶ

• 「自作メロディー」と聞こえます。

**3** 機能 を押す

**4** 電話帳/選択 で曲のテンポを選ぶ

※ を押すと速く、 を押すと遅くなります。  
ただし、テンポ “8” のとき を押すとテンポ “1” になり、テンポ “1” のとき を押すとテンポ “8” になります

**5** 機能 を押す

**6** メロディーを入力する

※入力のしかたは51ページをご覧ください。


**7** 機能 を押す

• “ピー” と鳴り、自作着信メロディーが登録されました。登録した自作着信メロディーが流れます。

自作着信メロディー

もこんなこともできます

## 鍵盤による音階範囲と、入力ボタンの割り当て

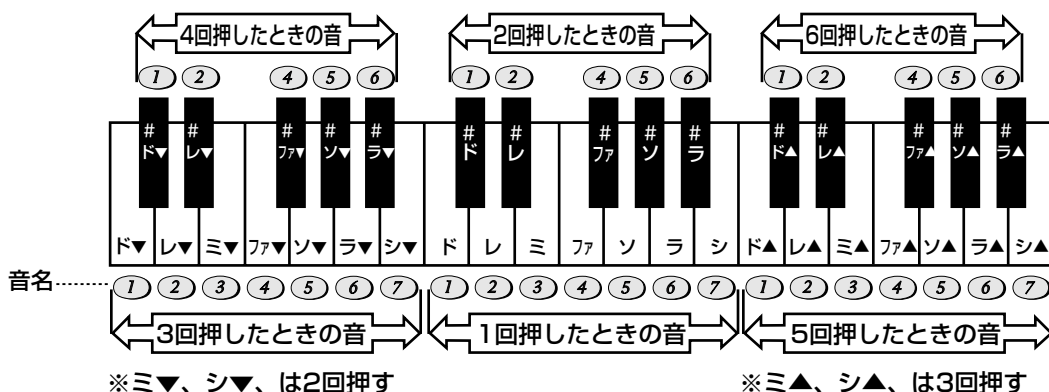

※休符は 0 を押すと入力できます。

# 着信音のメロディーを自分で作るには（自作着信メロディー）

## メロディーの入力のしかた

“ド（4分音符）・レ▲（16分音符）・レ▼（付点8分音符）・8分休符”を入力する場合

**1** 50ページの“5”の操作の後、**(1)**を1回押す

●中音の4分音符“ド”が入力されます。

001-21-4

**2** **(2)**を6回、**(\*)**を2回押す

●高音の16分音符“レ▲”が入力されます。

※**(\*)**を2回押すかわりに、**(#)**を3回か**(8)**を2回、または、**(9)**を8回押しても同じ長さの音符が入力できます。

002-320-16

**3** を押す

●高音の16分音符“レ▲”を確定します。

同じボタンを使って次の音を入力するときは、を押して確定してから入力します。

003-

**4** **(2)**を3回、**(9)**を4回押す

●低音の付点8分音符“レ▼”が入力されます。

※**(9)**を4回押すかわりに、**(8)**を6回押しても同じ長さの音符が入力できます。

003-12-08

**5** **(0)**を1回、**(\*)**を1回押す

●8分休符が入力されます。

※**(\*)**を1回押すかわりに、**(#)**を4回か、**(8)**を1回または、**(9)**を9回押しても同じ長さの休符が入力できます。

004-0-8



## ◆メロディーの入力例◆



実際にメロディーを入力してみよう！

### <紅葉>

♩ = 120 ※  か  でテンポ“6”に合わせてください。

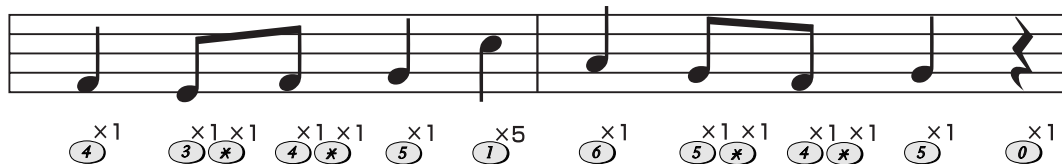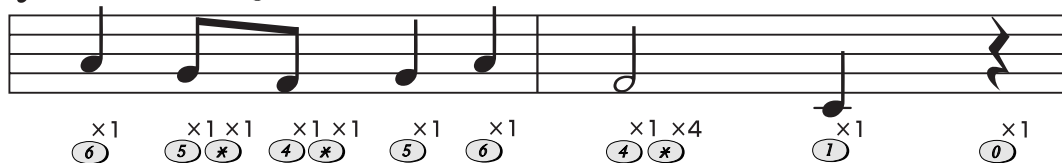

### 曲のテンポ

設定できるメロディーのテンポは、およそ次のとおりです。

テンポ“1”：♩ = 60    テンポ“5”：♩ = 100

テンポ“2”：♩ = 70    テンポ“6”：♩ = 120


テンポ“3”：♩ = 80    テンポ“7”：♩ = 140

テンポ“4”：♩ = 90    テンポ“8”：♩ = 160

## 音名・音の高さの設定

| ボタン<br>(音名) | 押した回数 (音の高さ) |     |     |      |     |      |
|-------------|--------------|-----|-----|------|-----|------|
|             | 1回           | 2回  | 3回  | 4回   | 5回  | 6回   |
| ①           | ド            | ド#  | ド▼  | ド▼#  | ド▲  | ド▲#  |
| ②           | レ            | レ#  | レ▼  | レ▼#  | レ▲  | レ▲#  |
| ③           | ミ            | ミ▼  | ミ▲  |      |     |      |
| ④           | ファ           | ファ# | ファ▼ | ファ▼# | ファ▲ | ファ▲# |
| ⑤           | ソ            | ソ#  | ソ▼  | ソ▼#  | ソ▲  | ソ▲#  |
| ⑥           | ラ            | ラ#  | ラ▼  | ラ▼#  | ラ▲  | ラ▲#  |
| ⑦           | シ            | シ▼  | シ▲  |      |     |      |
| ⑧           | 休 符          |     |     |      |     |      |

## 表示部のみかた

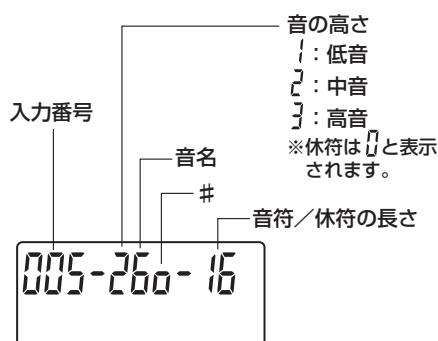

## 音の長さの設定

| ボタン | 押した回数  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     | 押さない場合 | 1回       | 2回       | 3回       | 4回       | 5回       | 6回       | 7回       | 8回       | 9回       |
| ※   | 4分(4)  | 8分(8)    | 16分(16)  | 全(1)     | 2分(2)    |          |          |          |          |          |
| #   | 4分(4)  | 2分(2)    | 全(1)     | 16分(16)  | 8分(8)    |          |          |          |          |          |
| 8   | 4分(4)  | 8分(8)    | 16分(16)  | 全(1)     | 2分(2)    | 付点4分(04) | 付点8分(08) | 付点2分(02) | 4分3連(43) | 8分3連(83) |
| 9   | 4分(4)  | 8分3連(83) | 4分3連(43) | 付点2分(02) | 付点8分(08) | 付点4分(04) | 2分(2)    | 全(1)     | 16分(16)  | 8分(8)    |

※ ( ) 内は、入力したときに表示される数字です。

## 作曲したメロディーの再生・編集をするには

### 受話器を置いたままで

- 1 機能 を押す
- 2 電話帳/選択 で “F5” を選ぶ  
• 「自作メロディー」と聞こえます。

再生するには

- 3 機能 を3回押す  
• メロディーが流れます。

編集するには

### テンポを変えるには

- 3 機能 を押す
- 4 電話帳/選択 でテンポを選ぶ
- 5 機能 を2回押す  
• メロディーが流れます。

### 消去するには

- 3 消去 キャンセル を2秒以上押す  
• “ピー” と鳴り、消去されました。

### メロディーを修正するには

- 3 機能 を2回押す
- 4 電話帳/選択 で修正したい音 (休符) を選ぶ
- 5 消去 キャンセル を押す  
• 音符 (休符) が削除されます。
- 6 メロディーを入力する  
• 入力のしかたは51ページをご覧ください。
- 7 機能 を押す  
• 修正したメロディーが流れます。


※メロディーを修正中、 を押すと、音を確認することができます。

自作着信メロディー  
もできます

# モーニングコールを使うには

設定時刻になると、ガイドが聞こえ、目覚まし時計として使えます。(毎日同じ時刻に働きます。)

※お買い上げ時は、“OFF 7:00” に設定されています。

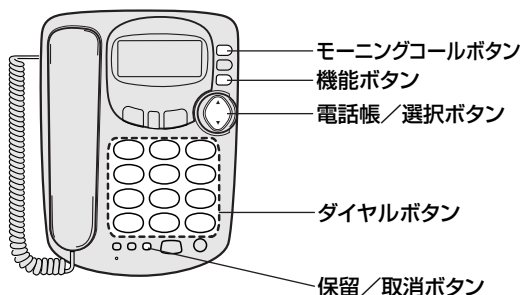

## モーニングコールの時刻を設定します

受話器を置いたままで

1

機能 を押す

2



で “F3” を選ぶ

- 「モーニングコール」と聞こえます。

3

ダイヤルボタンで設定したい時刻を押す

4

機能 を押す

- “ピー” と鳴り、時刻が設定されました。

## モーニングコールをON/OFFするには

ON

モーニングコール を押す

- “ピー” と鳴り、“ON” になりました。  
表示部の “ ” が点灯します。

OFF

モーニングコール を押す

- “ピー” と鳴り、“OFF” になりました。  
表示部の “ ” が消灯します。

時刻は必ず、24時間制の4桁で設定してください。

例) 午前2時3分は

午後2時34分は

午前0時0分は

設定時刻になると…

ビビビビ  
ビビビビ  
ビビビビ  
午前(午後)  
〇時〇分です



- ガイドを約1分間くり返します。(スピーカー音量の設定に関係なく、一番大きい音量でお知らせします。)
- ※途中で止めるときは、保留/取消ボタン を押す

モーニングコール

こんなこともできます

# マルチ転送を使うには

次ページへつづく→

外出する前にマルチ転送を“ON”にしておくと、留守番電話に用件が録音されるたびにポケットベルや外出先の電話機を呼び出します。その後、外出先からリモート操作で用件を聞くことができます。

※ポケットベルと外出先の電話機の電話番号を合計5カ所登録でき、リモート操作で用件を聞くまで、5カ所の転送先を順に呼び出します。

※リモート操作は、プッシュ（トーン）信号が出せる電話機で行なってください。

## マルチ転送とは...

お出かけ前に携帯電話やポケットベルの電話番号を登録して、マルチ転送を“ON”にします。  
(最大5カ所)



例えば...

外出中に、留守番電話にメッセージが録音されました。



約10秒後

転送番号1に登録した携帯電話を呼び出します。

携帯電話



つながらなかったら

約20秒後

転送番号2に登録したポケットベルを呼び出します。

ポケットベル



また、また、つながらなかったら

約10分後

※ポケットベルの場合は、リモート操作するまでに時間がかかるので約10分後に設定されています。

転送番号3に登録した電話機を呼び出します。

外出先の電話機



...

この動作を転送番号5まで行います。

## 外出先の電話機が呼び出されたときは

リモート操作で録音された用件を聞きます。

「ピピッ転送です...ピピッ転送です...」と聞こえます



- 1 「ピピッ転送です...」と聞こえたら  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽

# マルチ転送を使うには

## 1

### 転送先の電話番号を登録します

受話器を置いたままで

## 1

**機能** を押す

## 2



で “FG” を選ぶ

- 「マルチ転送」と聞こえます。

## 3

登録したい転送番号をダイヤル  
ボタン (1) ~ (5) で押す

※登録した転送番号の若い順に転送します。

- すでに登録されているときは電話番号が表示  
されます。他の転送番号に転送するときは  
電話帳/選択ボタン で選択してください。

## 4

登録したい転送先の電話番号を押す

※転送先がポケットベルの場合は、電話番号  
を押した後 **着信番号** を押してください。  
([「ポケベル番号」と聞こえます。])

- 表示部に電話番号が表示されます。

## 5

**機能** を押す

- “ピー” と鳴り、登録されました。



機能ボタン

電話帳/選択ボタン


ダイヤルボタン

(1) ~ (5)

着信番号ボタン

マルチ転送

こんなこと  
もできます



- 最大16桁登録できます。\*、#、 (電話番号登録時のみ) も1回につき1桁と数えます。  
表示部には [H]、[O]、[P] と表示されます。

## 1種類のみ

## 2

## ポケットベルの表示内容を登録します (ディスプレイポケットベルを使うときのみ)

受話器を置いたままで

1  を押す2  で “ F6 ” を選ぶ

- 「マルチ転送」と聞こえます。

3  を押す

- 「ディスプレイ番号」と聞こえます。  
すでに登録されているときは表示内容が表示されます。変更するときは、上書きしてください。

4 表示させたい内容 (自宅の電話番号など) を押す

- 表示部に電話番号が表示されます。

5  を押す

- “ピー” と鳴り、登録されました。

着信番号転送に  
したいときは…

## 着信番号転送

マルチ転送を設定しているとき、かけてきた相手の電話番号をディスプレイポケットベルに表示させることができます。

(ナンバー・ディスプレイ契約時)

※着信番号転送にして相手の電話番号を表示させるときは、“4”で登録したポケットベルの表示内容は表示されません。ただし、留守録の相手が P、E、Q、S、E のときは、ポケットベルの表示内容を表示します。

## 登録した電話番号／表示内容の取り消し

1 登録操作の “1” ～ “3” をする

2  を押す

- 表示されている電話番号、または、表示内容が点滅します。

3 もう一度  を押す

- “ピー” と鳴り、登録していた電話番号、または、表示内容は消去されました。電話帳／選択ボタンで選択し、続けて消去することができます。

## 着信番号転送にするには

上記操作の “1” ～ “3” をした後で、

 を押す

- “ E \_ I d ” と表示され、「着信番号転送」 “ピー” と聞こえ登録されました。

マルチ転送

こんなことも  
できます

## お知らせ

- 登録するとき、  (終了記号) を押す必要はありません。
- マルチ転送を “ON” にするとき、「録音がいっぱいです」、または、「応答専用です」と聞こえたときは “ON” にすることはできません。用件は録音できません。「録音がいっぱいです」と聞こえたときは、いらない録音内容を消してください。「応答専用です」と聞こえたときは、録音時間を “オート” か “30秒” に合わせてください。
- 暗証番号、または、登録した電話番号を全て消去すると、マルチ転送は “OFF” になります。

# マルチ転送を使うには

## 3

### マルチ転送を“ON”にします

留守録に設定した後で

1

 を押す

2



で“FG”を選ぶ

- 「マルチ転送」と聞こえます。

3



を押す

- “ピー”と鳴り、“ON”になりました。

### マルチ転送を“OFF”するには

上記設定操作の“1”～“2”をした後、

 を押す。

- “ピー”と鳴り、“OFF”になりました。

### ◆マルチ転送が“ON”にできないとき◆

暗証番号を登録していないときは「暗証番号が登録されていません」、転送先の電話番号を登録していないときは「番号が登録されていません」と聞こえ、設定できません。暗証番号（19ページ）、または、電話番号を登録して設定し直します。

マルチ転送

こんなこともできます

# キャッチホン／各種サービスを利用するには

## 『キャッチホン』サービスの利用

キャッチホンサービスのご利用については、最寄りのNTTの支店・営業所にお申し込みください。(毎月、基本料金が必要です。)

- 1 通話中に電話がかかってくると、キャッチホンの信号音が入る
- 2 消去／キャッチボタン を押すと、新しくかかってきた人につながります
- 3 元の相手に戻すときは、もう一度消去／キャッチボタン を押す

### お知らせ

- 消去／キャッチボタン はNTTの『キャッチホン』サービス(NTTと契約が必要)を利用するためのボタンです。  
キャッチホンの利用以外に 消去／キャッチボタン を押すと、電話が切れてしまいますのでご注意ください。
- 『キャッチホン』サービスをご利用の場合、消去／キャッチボタン を押して新しくかかってきた人につながるまで、多少時間がかかることがあります。

## 各種サービスの利用

プッシュ(トーン)回線をお使いの場合は  
この項目は必要ありません。

回転ダイヤル回線でも、一時的にプッシュ(トーン)信号に切り替わり、チケット予約やポケットベルなどのサービスを利用することができます。

- 1 相手先へ電話をかける
- 2 相手につながりテレホンサービスのメッセージが聞こえます
- 3 トーン(※)ボタンを押す
- 4 各サービス先の指示にしたがい、操作を行なう

### お知らせ

- トーンボタン を使ってもサービスを受けられない場合は、サービス先へお問い合わせください。
- 一度電話を切ると、元の回転ダイヤル信号に戻ります。

## 構内交換機に接続してお使いのときは

外線に電話をかけるとき、ポーズボタン を使うと便利です。

※ 構内交換機に接続して使用している場合、α-ALPHA5Liteは利用できません。α-ALPHA5Liteを“OFF”にしてください。(26ページ)

※ この電話機は、使用している電話回線の種類を自動的に選択する回線自動設定機能がついていますが、交換機やホームテレホンシステムの種類によっては、正しく選択されないことがあります。  
このときは、ご自分で合わせてください。(14ページ)

- 1 外線につなぐ番号(例えば0か9)を押す
- 2 ポーズボタン を押す  
※発信音“ソー”が聞こえるまでの間(約4秒間)を自動的にとってくれます。  
(1回押すと約4秒、2回で約8秒……)
- 3 続けて相手の電話番号を押す

### お知らせ

- 外線につなぐ番号を押したあとに、ポーズボタン を押すことで、次に電話をかけるとき再ダイヤルが使えます。  
また、電話帳やマルチ転送の電話番号も登録できます。
- 交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なる場合があります。また、マルチ転送が正しく働かなかったり、通話時間や通話料金が表示されない場合があります。

構内交換機  
キャッチホン／  
各種サービス

こんなことも  
できます

# ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能

ナンバー・ディスプレイとは、かけた人の電話番号が受ける人の電話機などのディスプレイに表示されるサービスです。このサービスを利用するためには、NTTとの契約が必要です。

※ナンバー・ディスプレイを利用するときは、60ページの設定操作をしてください。

(お買い上げ時は“OFF”になっています。)



## ・ナンバー・ディスプレイ機能

かかってきた電話番号が、表示部に表示されます。

## ・キャラクターコール機能（64ページ）

電話帳に登録し、グループ（キャラクター）指定した番号からかかってきたときは、表示部に番号とキャラクターが表示されます。

## ・コールバック機能（62ページ）

かかってきた電話番号を記憶（着信番号履歴）しているので、簡単にかけ直すことができます。また、留守中にいつごろ・誰からかかってきた電話かを知ることができます。

## ・すき・すきコール機能（65ページ）

登録した相手からかかってきたとき、通常と異なる呼び出し音やメロディーで呼び出すことができます。

## ・非通知ガード機能（66ページ）

非通知でかかってきた電話の相手に「おそれいりますが、電話番号の前に“186”をつけてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直してください。」とメッセージを流すことができます。

## ・番号おたずね機能（67ページ）


公衆電話や表示圏外からかかってきたとき、電話帳に登録している電話番号と照らし合わせて一致した相手のみ呼び出し音を鳴らします。

## ・着信番号転送機能（56ページ）

マルチ転送を設定しているとき、ディスプレイポケットベルにかけてきた相手の電話番号を表示させることができます。

便利機能

ナンバー・ディスプレイ



お知らせ


- 本機を他の通信機器に接続してご使用になる場合や、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、“ナンバー・ディスプレイ”がご利用できないことがあります。

# ナンバー・ディスプレイを利用するには

次ページへつづく→

ナンバー・ディスプレイは、NTTと契約し、工事が  
終わりしだいご利用になれます。

※お買い上げ時は、“OFF” になっています。  
お使いになるときは、“ON” にしてください。

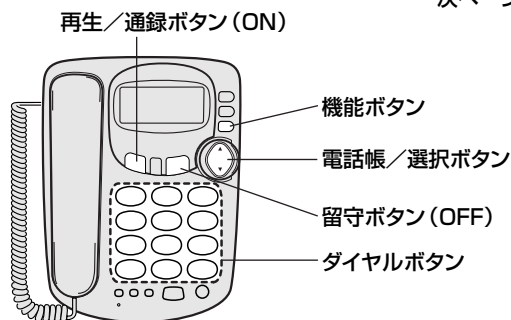

## “ON”にするには

受話器を置いたままで

**1** 機能 を押す

**2** 電話帳/選択 で“F80”を選ぶ

• 「ナンバー・ディスプレイ」と聞こえます。

**3** ON 再生 通録 を押す

• “ピー”と鳴り、“ON” になりました。

## 再び “OFF”にするには

受話器を置いたままで

**1** 機能 を押す

**2** 電話帳/選択 で“F80”を選ぶ

• 「ナンバー・ディスプレイ」と聞こえます。

**3** OFF 留守 を押す


• “ピー”と鳴り、“OFF” になりました。

利用  
する  
には

ナン  
バー・  
ディ  
スプ  
レイ

# ナンバー・ディスプレイを利用するには

## 電話がかかってきたときは

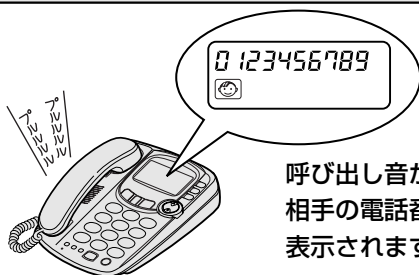

呼び出し音が鳴り、  
相手の電話番号が  
表示されます。

※電話帳に登録済の番号でキャラクター指定されている場合は、キャラクターが点滅表示されます。



相手を確認してから、  
電話に出ることができます。

### さらに

- かかってきた電話番号の過去20件を自動的に記憶し、表示部に表示させて電話をかけることができます。(コールバック：62ページ)
- 相手の電話番号を確認してから、留守録の設定をすることができます。(居留守：43ページ)

## こんなふうに表示されます



0 123456789

相手が電話番号を表示させて  
かけてきたとき。



-P-

通常非通知(回線ごと非通知)  
の電話機からかかってきたと  
き、または、番号表示を通知  
しない操作をしているとき。



-[-

相手が公衆電話からかけて  
きたとき。



-0-

相手がサービス対象地域外の  
電話からかけてきたとき。



-5-

相手がサービス未実施の電話  
からかけてきたとき。




-E-

上記以外の理由で表示され  
ないとき


# 着信番号履歴を使って電話をかけるには(コールバック)

かかってきた電話番号の過去20件を自動的に記憶しています(着信番号履歴)。

また、その番号を表示させ、簡単な操作でかけることができます。

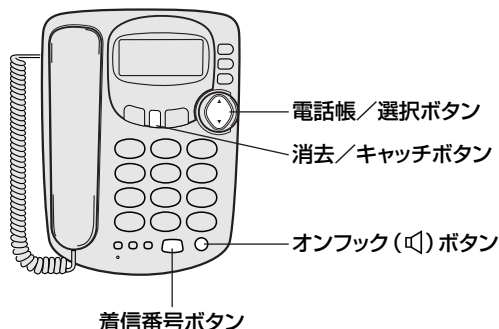

## コールバックするには

**1**  受話器をとり上げる  
※または、 (発信) を押す。

**2**  を押す

※最新の電話番号が表示されます。

**3**  でコールバックしたい  
電話番号を選ぶ

**4**  (発信) を押す

●表示された電話番号に自動的に電話をかけます。


## 番号を表示させてからコールバックするには

受話器を置いたままで

**1**  を押す

※最新の電話番号が表示されます。

**2**  でコールバックしたい  
電話番号を選ぶ

**3**  受話器をとり上げる  
※または、 (発信) を押す。

●表示された電話番号に自動的に電話をかけます。

## 着信番号履歴を消去するには

着信番号履歴を1件ずつ消すことができます。

**1**  を押す  
**2**  で消したい着信番号履歴を選ぶ

**3**  を押す  
●表示されている番号が点滅します。

**4** もう一度、 を押す  
●“ピー”と鳴り、消去されました。次の着信番号履歴が表示されますので、続けて消去することができます。



受話器を置いたままで、着信番号履歴を表示させると、かかってきた日付と時刻をガイドでお知らせします。  
※電話番号が通知されていないときは、非通知、公衆電話、表示圏外、表示不可([ -P- ] [ -E- ] [ -U- ] [ -S- ] [ -E- ])のいずれかが表示されます。



●着信番号履歴は、20件を超えると古い順に消去されます。消したくない番号は電話帳に登録することをおすすめします。(33ページ)

コールバック

デインバー・ブレイ

# 着信番号履歴を電話帳に登録するには

着信番号履歴を電話帳に登録することができます。



## 電話帳に登録するには

受話器を置いたままで

**1**  で “” を表示させる

**2**  を押す

- 着信番号履歴が表示されます。

**3**  を押し、登録したい着信番号を表示させる

**4**  を押す

- “ピー”と鳴り、登録されました。

※続けて、キャラクター指定ができます。(64ページの

4へ)

# グループごとに電話番号を登録するには（キャラクターコール）

よくかける相手の電話番号を、5つのキャラクターとキャラクターなしに分けて登録することができます。登録した相手からかかってくると、表示部のキャラクターが点滅します。

※20件の電話番号を登録することができます。

※すき・すきコール（65ページ）を“ON”にすると、それぞれのキャラクターごとに通常とは異なる呼び出し音で呼び出します。

## 電話番号を登録するには

受話器を置いたままで

**1**  で “-----” を表示させる

**2** 登録したい電話番号を市外局番から押す

※最大16桁登録できます。


**3**  を押す

- “ピー”と鳴り、登録されました。

電話番号が表示されている間に

**4**  を押して、キャラクターを指定する

-  を1回押すごとにキャラクターがかわります。



※番号が表示されている間は、自由に指定をかわることができます。

**5** 保留/取消  を押す

- キャラクターが登録されました。

## 登録した番号を確認／消去するには

**確認**  で表示させる

- 登録した電話番号とキャラクターが表示されます。

**消去** 上記の確認操作で消去したい番号を表示させ  を押す

表示されている電話番号が点滅したら、もう一度  を押す

- “ピー”と鳴り、消去されました。

## 指定したキャラクターを変更するには

**1**  で変更したい電話番号を表示させる

**2**  を押す

- ボタンを押すごとにキャラクターがかわります。

**3** 保留/取消  を押す

- キャラクターが登録されました。

キャラクターコール

デニス・ブレイ


## お知らせ

- 、、 も1回につき1桁と数えます。表示部には [H]、[O]、[P] と表示されます。
- すでに登録されているときに、上書きをすることはできません。電話番号を消去した後で、登録し直してください。

# 特定の人からの呼び出し音を変えるには（すき・すきコール）

電話帳に登録した相手から電話がかかってくると、メロディーや通常と異なる音で呼び出し音を鳴らすことができます。

※知り合いの相手（すき・すきコールを設定した相手）からの電話以外は、受けたくないときなどに切に設定しておくとう便利です。

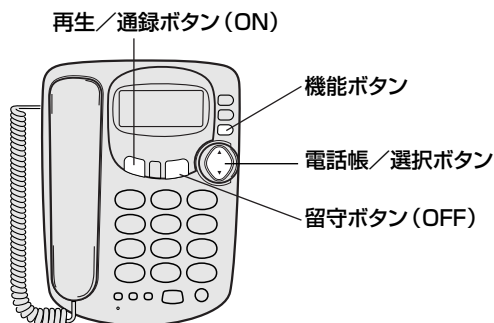

## “ON” にするには

受話器を置いたままで

1

機能

を押す

2



で“F83”を選ぶ

- 「すき・すきコール」と聞こえます。

3



を押す

- “ピー”と鳴り、“ON” になりました。

## すき・すきコールを“OFF” にするには

上記操作の“1”～“2”を押した後、を押す。

- “ピー”と鳴り、“OFF” になりました。

## すき・すきコールが“ON” のときは…

電話帳に登録されている電話番号からかかってくると…

呼び出し音量を 切 にしているときは 小 で呼び出します。

キャラクター指定(64ページ)されている場合は、各キャラクター専用の呼び出し音（メロディー）が鳴ります。



：主よ人の望みの喜びよ



：乙女の祈り



：展覧会の絵より「プロムナード」



：海




：華麗なる大円舞曲

※キャラクター指定なしで登録されている電話番号からかかってくると、すき・すきコール専用の呼び出し音が鳴ります。

すき・すきコール


ナンバー・ディスプレイ



- 電話帳に登録している電話番号をすべて消去すると、すき・すきコールは“OFF”になります。
- すき・すきコールを“ON”にすると、電話番号が登録されていなければ、「ビビビビビ」と鳴り、登録できません。電話番号を登録して、もう一度、やり直してください。

# 非通知ガード機能を使うには

非通知でかけてきた相手に、電話番号を通知してかけ直すよう、あらかじめ録音されているメッセージで応対します。

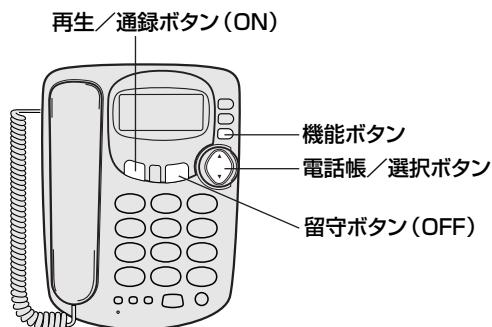

非通知ガードを設定しておくで…



●メッセージを再生した後、電話は切れます。

## 非通知ガードを“ON”にするには

受話器を置いたままで

1

機能 を押す

2



で“F82”を選ぶ

●「非通知ガード」と聞こえます。

3



を押す

●“ピー”と鳴り、“ON”になりました。

## 非通知ガードを“OFF”にするには

上記操作の“1”～“2”を押した後、 を押す。

●“ピー”と鳴り、“OFF”になりました。

非通知ガードが“ON”のときは…

非通知でかかってくると、呼び出し音は鳴りません。

使おうとしたときは…

表示部に、“-P-”が点滅します。

表示が消えてからお使いください。

非通知ガード

デナンバー・ブレイ

# 番号おたずね機能を使うには

「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し、最後に (#)、(#) を入力してください。」というメッセージを流し、公衆電話や非通知、表示圏外など、番号を通知することのできない場合でも電話番号を表示させることができます。

※番号おたずねと非通知ガードを両方“ON”にしているときに非通知がかかってきたときは、非通知ガードが働きます。



公衆電話からかけても、電話番号を表示させることができるのね！

再生／通録ボタン (ON)



機能ボタン

電話帳／選択ボタン

留守ボタン (OFF)

## 番号おたずねを“ON”にするには

受話器を置いたままで

1

機能

を押す

2



で“FBI”を選ぶ

- 「番号おたずね」と聞こえます。

3



を押す

- “ビー”と鳴り、“ON”になりました。

## 番号おたずねを“OFF”にするには

左記操作の“1”～“2”を押した後、を押す。

- “ビー”と鳴り、“OFF”になりました。

番号おたずね


ディスプレイ

番号おたずねが“ON”のときは…

メッセージにしたがって電話番号を入力しない場合は、呼び出し音は鳴りません。

使おうとしたときは…

“-P-”、“-[-”、“-[]-”、“-S-”のいずれかが点滅します。



- 相手が、電話番号を入力して、呼び出し音が鳴った場合は、入力した電話番号が着信番号履歴に残ります。
- 構内交換機、ISDNターミナルアダプタ等に接続してお使いのときは、呼び出し音が鳴り始めてからすぐに相手が電話を切っても、約1分30秒間鳴り続ける場合があります。

## 番号おたずねを“ON”にしておくで…

公衆電話や非通知、表示圏外から  
電話がかかってくると…



公衆電話からかけても  
番号を通知できるかな…

相手に「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力、  
最後に (#)、(#) を入力してください。」と、メッセージを流します。

相手が、電話番号を入力すると…

※プッシュ（トーン）信号が出せる  
電話機で入力してください。

呼び出し音が鳴り、電話番号が  
表示されます

相手が、なにもしなければ…



番号を通知しない人は  
つなげちゃだめ！



切れちゃった

約10秒後に電話が切れます

番号おたずね

ナンバー・  
ディスプレイ

## 外出先からリモート操作をするときは

「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力し…」とメッセージが流れている間に (✕) を押します。メッセージが止まり、「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、暗証番号を入力し、リモート操作を行なってください。

# お手入れについて


## 汚れたときは

- 本体は柔らかい布で拭いてください。  
汚れがひどいときは、布に水を含ませて拭き取ります。



## お手入れに使用できないもの

- ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

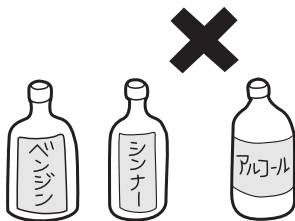

# 仕様

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 品名     | 留守番電話機                                              |
| ダイヤル方式 | 回転ダイヤル回線式／プッシュホン回線式兼用                               |
| 直流抵抗値  | 20mA 266Ω、30mA 213Ω、40mA 186Ω                       |
| 消費電力   | 動作時4.6W 待受時3.3W                                     |
| 電源     | ACアダプター 入力：AC100V±10% 50/60Hz、出力：DC9V 600mAまたは650mA |
| 静電容量   | 0.83μF                                              |
| 寸法     | 幅164.8×高さ72.6×奥行222mm                               |
| 質量(重量) | 約716g                                               |

※仕様及び外観は、性能改善等により予告なく変更する場合があります。  
※この電話機を使用できるのは、日本国内のみです。(This can't be used outside of Japan.)

# 停電したときは

## 電話機能は



電話をかけたり、受けることができます。(α-ALPHA5Liteは利用できません)

※呼び出し音量が“切”に設定されていても、電話がかかってくると停電用の呼び出し音が鳴ります。

ナンバー・ディスプレイに契約時は、呼び出し音が短い間隔で約6秒間鳴ってから通常の鳴り方になります。  
始めの6秒間は受話器をとり上げないでください。

※表示部とすべてのランプが消灯します。

1週間以内に停電が復帰すると、もとの表示に戻ります。

ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。

※ナンバー・ディスプレイ表示は、すべて表示されません。

## 録音内容／設定内容／登録内容は

停電が1週間程度続くと、次の内容が消去／解除されます。

- 留守録、モーニングコール、マルチ転送、すき・すきコール、非通知ガード、番号おたすね、着信番号転送(OFF)
- すき・すきコール／着信番号履歴／再ダイヤル／電話帳の電話番号、キャラクター指定、マルチ転送の電話番号／表示内容(消去)
- 西暦・日付・時刻、受話音量、呼び出し音量、スピーカー音量、呼び出し音質、モーニングコールの時刻、リモート・ターン・オン(初期)
- α-ALPHA5Liteに関する登録内容(消去)  
※  が点滅しているときは、DDIカスタマサービスセンターに連絡してください。

停電が、約1週間程度続いた後で復帰すると、表示部とすべてのランプが点滅します。

※点滅を消すには、一度受話器をとり上げ、再び戻します。

次の内容は消えません。

- |                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| ●用件／通話録音／自作応答メッセージ | ●呼び出し音の回数 | ●暗証番号      |
| ●ナンバー・ディスプレイの設定    | ●録音時間     | ●自作着信メロディー |

※登録中／設定中に停電になったときは、登録内容／設定内容が消える場合があります。

停電したときは

ご参考に

### お知らせ

- 停電が復帰しても、操作を受け付けないときは、リセットボタンを押してください。(72ページ)
- 使用している電話回線がプッシュ(トーン)回線の場合、停電が1週間程度続くと、電話がかけられなくなることがあります。  
このときは  を押してプッシュ(トーン)信号に切り替えてから、電話番号を押してください。

# 故障かな？と思ったら

電話がかからない、電話が故障かな？と思ったら、以下の点をお調べください。  
それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 電話機能



| 症 状                           | チ ェ ッ ク                                                                                                                                                                                          | 処 置                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電話がかかりません。                    | <ul style="list-style-type: none"><li>● 受話器コードと電話回線コードは「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでいますか？</li><li>● 電話回線の種類が正しく選択されていますか？</li><li>● 電話回線の種類を変更契約されていませんか？</li><li>● 電話機を移動して別の電話回線へつなぎ変えていませんか？</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。</li><li>● 使用している電話回線を調べ自分で合わせてください。(14ページ)</li></ul>                                       |
| スピーカーの音が聞こえにくい。               | <ul style="list-style-type: none"><li>● スピーカー音量が“OFF”になっていませんか？</li><li>● オンフックダイヤルになっていませんか？</li></ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>● スピーカー音量を聞きやすい音量に設定してください。(34ページ)</li></ul>                                                                            |
| 相手の声が聞きとりにくい                  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 受話音量が“標準”に設定されていませんか？</li></ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>● 受話音量を“大”に設定してください。(34ページ)</li></ul>                                                                                   |
| こちら側の声が相手に聞こえない。または、途切れて聞こえる。 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 受話器の送話口を指でふさいでいませんか？</li></ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>● 指でふさがないように注意してください。</li></ul>                                                                                         |
| 呼び出し音が鳴らない。                   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 呼び出し音量が“切”に設定されていませんか？</li><li>● 「非通知ガード」の設定がされていませんか？</li><li>● 「番号おたずね」の設定がされていませんか？</li></ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>● 呼び出し音量を“小”か“大”に設定してください。(34ページ)</li><li>● 非通知ガードを“OFF”にしてください。(66ページ)</li><li>● 番号おたずねを“OFF”にしてください。(67ページ)</li></ul> |
| キャラクター指定したのに、「すき・すきコール」ができない。 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 「すき・すきコール」が“OFF”になっていませんか？</li></ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● すき・すきコールを“ON”にしてください。(65ページ)</li></ul>                                                                                |

## 留守番機能

| 症 状                                    | チ ャ ッ ク                                                                                                                                                 | 処 置                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用件が録音できない。                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>●録音がいっぱいになっていませんか？</li> <li>●録音時間が“応答専用”になっていませんか？</li> <li>●ACアダプターが正しく接続されていますか？ または、停電状態になっていませんか？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●いらない録音内容を消してください。(38、42、46ページ)</li> <li>●録音時間を“オート”または、“30秒”にしてください。(36ページ)</li> <li>●停電状態では留守番機能は動きません。(70ページ)</li> </ul> |
| 応答メッセージが選べない。                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●録音がいっぱいになっていませんか？</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●いらない録音内容を消してください。(38、42、46ページ)</li> </ul>                                                                                  |
| マルチ転送が設定できない。                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●暗証番号と転送先の電話番号は登録されていますか？</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>●19、55ページに従って正しく登録してください。</li> </ul>                                                                                        |
| マルチ転送を設定しても、転送先を呼び出さない。<br>(用件が録音できない) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●録音時間が“応答専用”になっていませんか？</li> <li>●録音がいっぱいになっていませんか？</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●録音時間を“オート”または、“30秒”にしてください。(36ページ)</li> <li>●いらない録音内容を消してください。(38、42、46ページ)</li> </ul>                                     |
| 外出先からリモート操作ができない。                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●プッシュ信号（ピッポッパ音）の出る電話機を使用していますか？</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●プッシュ信号（ピッポッパ音）の出る電話機で、リモート操作を行なってください。</li> </ul>                                                                          |

## 正しく処置しても操作を受け付けないとき —リセットボタン—

使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり、誤操作などにより、電話機が正しく動作しない場合があります。  
このようなときは **リセットボタン** を押してください。

リセットボタン を押すと、

※表示部とすべてのランプが点滅します。点滅を消すには、一度受話器をとり上げ、再び戻します。

※電話回線の種類が“自動”の場合（14ページ）、回線自動設定を行ないます。

設定中に受話器をとり上げると「しばらくお待ちください」と聞こえます。

受話器を戻し、“ピー”と聞こえてからお使いください。

※リセットボタン を押しても、設定や登録内容は消えません。



故障  
リセッ  
かな？

ご参考  
に

# お客さまご相談窓口

まずはお買い上げ販売店へ...

家電製品についてのご相談や、  
修理のご依頼は、お買い上げ  
販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は...

下記の相談窓口にお問い合わせください。

## 総合相談窓口

家電製品についての全般的なご相談

## 修理相談窓口

修理サービスについてのご相談

## 総合相談窓口

- ◆北海道地区  
☎ 札幌(011)290-1522
- ◆東北地区  
☎ 仙台(022)714-6137
- ◆関東地区  
☎ 東京(03)3815-1111
- ◆中部・北陸地区  
☎ 名古屋(052)533-5245
- ◆近畿・四国地区  
☎ 大阪(06)6994-9570
- ◆中国地区  
☎ 広島(082)544-6036
- ◆九州・沖縄地区  
☎ 福岡(092)263-7629

営業時間  
月曜日～金曜日（祭日および当社の休日を除く）  
9:00～12:00, 13:00～17:00

郵便・FAXでご相談される場合は

- ◆東京お客さまセンター  
FAX (03)5803-3699  
〒113-8434  
東京都文京区本郷3-10-15
- ◆大阪お客さまセンター  
FAX (06)6994-9510  
〒570-8677  
大阪府守口市京阪本通2-5-5

## 修理相談窓口

営業時間  
月曜日～土曜日  
（祭日および当社の休日を除く）  
9:00～12:00, 13:00～17:30

## 北海道地区

- 三洋電機サービス(株) 北海道支店  
☎ (011) 831-9200  
〒003-0013  
札幌市白石区中央3条4-1-36
- 札幌 ☎ (011) 831-9201  
〒003-0013  
札幌市白石区中央3条4-1-36
- 函館 ☎ (0138) 22-6745  
〒040-0036  
函館市東雲町2-4
- 旭川 ☎ (0166) 22-2421  
〒070-0073  
旭川市曙北3条7-4

## 北海道地区

- 北見 ☎ (0157) 23-4871  
〒090-0037  
北見市山下町4-7-14
- 釧路 ☎ (0154) 22-1576  
〒085-0021  
釧路市浪花町7-7
- 帯広 ☎ (0155) 24-4973  
〒080-0016  
帯広市西6条南5-3-8

## 東北地区

- 三洋電機サービス(株) 東北支店  
☎ (022) 382-5616  
〒981-1225  
宮城県名取市飯野坂3-4-8
- 青森県  
青森 ☎ (0177) 76-6524  
〒030-0843  
青森市大字浜田字玉川343
- 八戸 ☎ (0178) 28-9225  
〒039-1103  
八戸市長苗代字観音堂50-5

- 秋田県  
秋田 ☎ (018) 862-6551  
〒010-0925  
秋田市旭南3-2-67

- 岩手県  
盛岡 ☎ (019) 635-0136  
〒020-0863  
盛岡市南仙北1-13-6

- 山形県  
山形 ☎ (023) 641-1769  
〒990-2432  
山形市荒楯町1-21-30

- 宮城県  
仙台 ☎ (022) 384-0444  
〒981-1225  
名取市飯野坂3-4-8

- 福島県  
郡山 ☎ (024) 945-6793  
〒963-0111  
郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7

## 関東地区

- 三洋電機サービス(株) 関東支店  
☎ (048) 443-9111  
〒335-0026  
埼玉県戸田市新普南3-16-3

- 東京都  
城北 ☎ (03) 3958-1261  
〒173-0021  
板橋区弥生町72-5

- 城東 ☎ (03) 3607-3191  
〒125-0051  
葛飾区新宿4-10-15

- 江東 ☎ (03) 3685-8166  
〒136-0071  
江東区亀戸1-8-6

- 城南 ☎ (03) 3421-5171  
〒154-0003  
世田谷区野沢3-5-3

- 城西 ☎ (03) 3376-3361  
〒151-0073  
渋谷区笹塚3-1-13

- 府中 ☎ (042) 364-7721  
〒183-0045  
府中市美好町2-3-1

## 関東地区

- 群馬県  
高崎 ☎ (027) 362-1151  
〒370-0001  
高崎市中尾町池の内441

- 太田 ☎ (0276) 46-3821  
〒373-0852  
太田市新井町211-2

- 神奈川県  
横浜 ☎ (045) 939-0281  
〒224-0054  
横浜市都筑区佐江戸町788

- 横須賀 ☎ (0468) 65-8362  
〒237-0062  
横須賀市浦郷町5-2931-22

- 平塚 ☎ (0463) 55-3926  
〒254-0014  
平塚市四之宮842

- 相模原 ☎ (042) 742-2272  
〒228-0805  
相模原市豊町17-11

- 埼玉県  
大宮 ☎ (048) 664-2319  
〒330-0038  
大宮市宮原町1-30

- 狭山 ☎ (042) 952-8151  
〒350-1334  
狭山市狭山42-12

- 熊谷 ☎ (048) 532-4555  
〒360-0831  
熊谷市大字久保島961-5

- 千葉県  
千葉 ☎ (043) 241-7311  
〒260-0025  
千葉市中央区問屋町5-20

- 松戸 ☎ (047) 341-9135  
〒270-0023  
松戸市八ヶ崎2-1-1

- 船橋 ☎ (0474) 69-2431  
〒274-0063  
船橋市習志野4-11-6 マルトミビル

- 山梨県  
甲府 ☎ (055) 226-2561  
〒400-0035  
甲府市飯田4-9-14

- 栃木県  
宇都宮 ☎ (028) 653-2811  
〒321-0106  
宇都宮市上横田町1302-12

- 茨城県  
水戸 ☎ (029) 251-4125  
〒310-0044  
水戸市西原2-2-26

- つくば ☎ (0298) 64-4751  
〒300-3261  
つくば市花畑2-15-3

## 新潟・北陸地区

- 新潟県  
新潟 ☎ (025) 285-2431  
〒950-0971  
新潟市近江244

- 長岡 ☎ (0258) 24-0705  
〒940-0029  
長岡市東蔵王2-3-46

- 上越 ☎ (0255) 43-3535  
〒942-0074  
上越市石橋2-2-9

- 石川県  
金沢 ☎ (076) 237-7811  
〒920-0062  
金沢市割出町627

- 富山県  
富山 ☎ (0764) 31-8641  
〒930-0856  
富山市牛島新町2-10

- 福井県  
福井 ☎ (0776) 22-6082  
〒918-8231  
福井市問屋町1-17

| 中 部 地 区                                                                                                                                                                     |  | 近 畿 地 区                                                                                                                                                                                                                                |  | 中 国 地 区                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 三洋電機サービス(株) 中部支店<br>☎ (0586) 71-6960<br>〒491-0032<br>愛知県一宮市下沼町 3-21-1                                                                                                       |  | 兵庫県<br>阪神<br>☎ (06) 6419-4081<br>〒660-0053<br>尼崎市南七松町 2-4-25<br>神戸<br>☎ (078) 651-3951<br>〒652-0897<br>神戸市兵庫区駅南通 2-1-11<br>姫路<br>☎ (0792) 96-2141<br>〒670-0981<br>姫路市西庄字八町 108<br>洲本<br>☎ (0799) 22-2702<br>〒656-0101<br>洲本市納字横竹 308-1 |  | 山口県<br>山口<br>☎ (0839) 73-3391<br>〒754-0024<br>山口県吉敷郡小郡町若草町 2-6<br>徳山<br>☎ (0834) 22-0668<br>〒745-0025<br>徳山市築港町 12-1 |  |
| 愛知県<br>名古屋<br>☎ (052) 451-3161<br>〒453-0804<br>名古屋市中村区黄金通 5-10<br>岡崎<br>☎ (0564) 23-3418<br>〒444-0065<br>岡崎市柿田町 1-2<br>一宮<br>☎ (0586) 71-4181<br>〒491-0032<br>一宮市下沼町 3-21-1 |  | 和歌山県<br>和歌山<br>☎ (0734) 36-3110<br>〒641-0006<br>和歌山市中島 369                                                                                                                                                                             |  | 鳥取県<br>鳥取<br>☎ (0857) 24-2930<br>〒680-0843<br>鳥取市南吉方 3-107                                                           |  |
| 静岡県<br>静岡<br>☎ (054) 261-4151<br>〒420-0813<br>静岡市長沼 885<br>沼津<br>☎ (0559) 63-1000<br>〒410-0861<br>沼津市真砂町 3-1<br>浜松<br>☎ (053) 461-8685<br>〒435-0016<br>浜松市和田町 795-2         |  | 京都府<br>京都<br>☎ (075) 672-0877<br>〒601-8102<br>京都市南区上鳥羽菅田町 41<br>福知山<br>☎ (0773) 27-3458<br>〒620-0856<br>福知山市土師宮町 1-66                                                                                                                  |  | 九州地区                                                                                                                 |  |
| 長野県<br>松本<br>☎ (0263) 26-1107<br>〒390-0835<br>松本市高宮東 1-35<br>長野<br>☎ (026) 227-0504<br>〒380-0913<br>長野市川合新田字古屋敷北 4222-41                                                    |  | 滋賀県<br>大津<br>☎ (077) 545-4221<br>〒520-2134<br>大津市瀬田 1-1-5                                                                                                                                                                              |  | 三洋電機サービス(株) 九州支店<br>☎ (092) 924-3434<br>〒818-8534<br>福岡県筑紫野市紫 6-1-1                                                  |  |
| 岐阜県<br>岐阜<br>☎ (058) 246-3417<br>〒500-8152<br>岐阜市入舟町 4-33<br>大垣<br>☎ (0584) 73-1573<br>〒503-0837<br>大垣市安井町 6-5-1                                                            |  | 香川県<br>四国<br>☎ (087) 843-1840<br>〒761-0104<br>高松市高松町 2175-10                                                                                                                                                                           |  | 福岡県<br>福岡<br>☎ (092) 928-3414<br>〒818-8534<br>福岡県筑紫野市紫 6-1-1                                                         |  |
| 三重県<br>津<br>☎ (059) 228-8126<br>〒514-0838<br>津市岩田町 10-3<br>三重<br>☎ (0593) 51-2128<br>〒510-0081<br>四日市市北町 3-8                                                                |  | 愛媛県<br>新居浜<br>☎ (0897) 40-5034<br>〒792-0043<br>新居浜市土橋 1-5-7<br>松山<br>☎ (089) 971-3342<br>〒791-8036<br>松山市高岡町 148-1                                                                                                                     |  | 北九州<br>☎ (093) 521-5286<br>〒802-0023<br>北九州市小倉北区下富野 2-10-28                                                          |  |
| 近 畿 地 区                                                                                                                                                                     |  | 高知県<br>高知<br>☎ (088) 860-0229<br>〒781-5106<br>高知市介良乙 1044                                                                                                                                                                              |  | 久留米<br>☎ (0942) 21-3534<br>〒830-0052<br>久留米市上津町字赤坂 1890-2                                                            |  |
| 三洋電機サービス(株) 近畿支店<br>☎ (06) 6993-2251<br>〒570-0086<br>大阪府守口市竹町 4-13                                                                                                          |  | 徳島県<br>徳島<br>☎ (088) 699-4131<br>〒771-0219<br>徳島県板野郡松茂町笹木野<br>字八北開拓150-2                                                                                                                                                               |  | 長崎県<br>長崎<br>☎ (095) 824-5628<br>〒850-0012<br>長崎市本河内町 922                                                            |  |
| 大阪府                                                                                                                                                                         |  | 中国地区                                                                                                                                                                                                                                   |  | 佐世保<br>☎ (0956) 31-7635<br>〒857-1162<br>佐世保市卸本町 17-1                                                                 |  |
| 大阪南<br>☎ (06) 6631-4001<br>〒556-0015<br>大阪市浪速区敷津西 2-10-9                                                                                                                    |  | 三洋電機サービス(株) 中国支店<br>☎ (082) 293-6511<br>〒733-0012<br>広島市西区中広町 3-17-5                                                                                                                                                                   |  | 熊本県<br>熊本<br>☎ (096) 357-1122<br>〒861-4106<br>熊本市南高江町 3-2-88                                                         |  |
| 大阪東<br>☎ (0720) 72-6502<br>〒574-8534<br>大東市三洋町 1-1 306 号棟<br>(三洋電機(株)大東管理センター構内)                                                                                            |  | 広島県<br>広島<br>☎ (082) 293-6511<br>〒733-0012<br>広島市西区中広町 3-17-5<br>福山<br>☎ (0849) 25-3455<br>〒720-0077<br>福山市南本庄 3-1-48                                                                                                                  |  | 大分県<br>大分<br>☎ (097) 543-3454<br>〒870-0822<br>大分市大道町 3-4-32                                                          |  |
| 大阪<br>☎ (06) 6992-6235<br>〒570-0086<br>守口市竹町 4-13                                                                                                                           |  | 岡山県<br>岡山<br>☎ (086) 245-1634<br>〒700-0973<br>岡山市下中野 703-101                                                                                                                                                                           |  | 宮崎県<br>宮崎<br>☎ (0985) 29-3441<br>〒880-0036<br>宮崎市花ヶ島町観音免 883                                                         |  |
| 阪和<br>☎ (0722) 21-8571<br>〒590-0959<br>堺市大町西 3-1-16                                                                                                                         |  | 島根県<br>松江<br>☎ (0852) 23-1183<br>〒690-0017<br>松江市西津田 4-1-14                                                                                                                                                                            |  | 鹿児島県<br>鹿児島<br>☎ (099) 251-4615<br>〒890-0068<br>鹿児島市東郡元町 11-10                                                       |  |
| 奈良県<br>奈良<br>☎ (0744) 22-7888<br>〒634-0837<br>橿原市曲川町 7-1-31                                                                                                                 |  | 中国地区                                                                                                                                                                                                                                   |  | 沖縄地区                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  | 沖縄県<br>沖縄<br>☎ (098) 878-3411<br>〒901-2133<br>浦添市城間 4-35-5<br>沖縄三洋販売(株) サービス部                                        |  |

上記のお客さまご相談窓口の名称、所在地、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

(310511A)

お客さまご相談窓口

ご参考に

# アフターサービス

71～72ページの“故障かな？と思ったら”を調べた上、それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

## 1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 2. 修理を依頼されるときは

- 保証期間中は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。  
保証書の記載内容により、修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。  
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消去される場合があります。  
このときは、お客様ご自身で再登録してください。

## 3. 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4. アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ご転居やご贈答品等でお困りの場合は、73ページの“お客さまご相談窓口”にご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じた場合、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、商品の故障・誤動作、バッテリーの消耗、または、停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害（録音、通話および料金管理など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 愛情点検



### ★長年で使用の電話機の点検をぜひ！★

（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。）

こんな症状はありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

### ご使用中止

故障や事故の防止のため、コンセントからACアダプターをはずして、必ず販売店にご相談ください。

留守録に設定するのを忘れて外出したときは――

- 1 自宅に電話をかける ➡ 呼び出し音が20回鳴って受信されます。
- 2 “応答専用”の固定応答メッセージが聞こえたら ➡ (✳)を押す
- 3 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら ➡ 暗証番号を(4桁)を押す
  - ・ 応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。
- 4 引き続き他のリモート操作をしなければ、電話を切る。



TEL-M59  
リモート操作カード

- ・ リモート操作は、プッシュ(トーン)信号を出せる電話機を使用します。

- 1 自宅に電話をかける
- 2 応答メッセージが聞こえたら、(✳)を押す
- 3 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら  
暗証番号(4桁)を押す



**SANYO**



10秒以内に  
操作番号を押す  
(➡裏面)



暗証番号





留守録に設定するのを忘れて外出したときは――

- 1 自宅に電話をかける ➡ 呼び出し音が20回鳴って受信されます。
- 2 “応答専用”の固定応答メッセージが聞こえたら ➡ (✳)を押す
- 3 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら ➡ 暗証番号を(4桁)を押す
  - ・ 応答メッセージを再生し、留守録に設定されます。
- 4 引き続き他のリモート操作をしなければ、電話を切る。



TEL-M59  
リモート操作カード

- ・ リモート操作は、プッシュ(トーン)信号を出せる電話機を使用します。

- 1 自宅に電話をかける
- 2 応答メッセージが聞こえたら、(✳)を押す
- 3 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら  
暗証番号(4桁)を押す



**SANYO**



10秒以内に  
操作番号を押す  
(➡裏面)



暗証番号





|      |              |                                   |       |            |            |       |
|------|--------------|-----------------------------------|-------|------------|------------|-------|
| 用 件  | 聞 <          | ⑦ (用件のみ)                          |       | 飛びこし<br>再生 | ▶▶         | 再生中 ⑦ |
|      | 聞 <          | ①、⑦ (用件、タイムスリップ、<br>かけてきた相手の電話番号) |       |            | ▶▶         | 再生中 ⑨ |
|      | 消す<br>(部分消去) | 再生中 ⑦                             | ➡     | ⑦、⑦        | 設 定        | ⑥、⑦   |
|      | 消す<br>(全消去)  | 再生後 ⑦、⑦                           | カルチ転送 |            |            |       |
| 再生速度 | 遅 い          | 再生中 ④                             | 留 守 録 |            | 設 定<br>解 除 | ⑥、①   |
|      | 早 い          | 再生中 ⑥                             |       |            |            | ⑥、⑦、⑦ |
|      | 通 常          | 再生中 ⑤                             |       |            |            | ⑥、⑦   |

|        |              |                                  |   |            |       |       |
|--------|--------------|----------------------------------|---|------------|-------|-------|
| 用<br>件 | 聞 <          | ⑦ (用件のみ)                         |   | 飛びこし<br>再生 | ▶▶    | 再生中 ⑦ |
|        | 聞 <          | ①、⑦ (用件、タイムスリップ<br>かけてきた相手の電話番号) |   |            | ▶▶    | 再生中 ⑨ |
|        | 消す<br>(部分消去) | 再生中 ⑦                            | ➡ | ⑦、⑦        | 設定    | ⑥、⑦   |
|        | 消す<br>(全消去)  | 再生後 ⑦、⑦                          |   | 解除         | ⑥、⑦、⑦ |       |
| 再生速度   | 遅い           | 再生中 ④                            |   | 留守録        | 設定    | ⑦、①   |
|        | 早い           | 再生中 ⑥                            |   |            | 解除    | ⑦、⑦   |
|        | 通常           | 再生中 ⑤                            |   |            |       |       |



## あ

|              |          |
|--------------|----------|
| アフターサービス     | 75       |
| α-ALPHA5Lite | 20       |
| オンライン通信      | 25       |
| 申し込み書        | 23       |
| 暗証番号         | 19       |
| 居留守          | 43       |
| ACアダプター接続端子  | 13       |
| 応答専用         | 36       |
| 応答メッセージ      | 38・39・41 |
| お客さまご相談窓口    | 73       |
| お手入れ         | 69       |
| お待たせメロディー    | 31       |
| 音質           | 34       |
| オンフックダイヤル    | 30       |
| 音量           | 34       |

## か

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 外出力リモート                | 45       |
| トールセーバー                | 44       |
| マルチ転送の設定／解除            | 45・48    |
| 用件の再生／消去               | 45・46    |
| 留守録の設定／解除              | 47       |
| 回線自動設定(電話回線の種類を合わせるには) | 14       |
| 各種サービス                 | 58       |
| 各部のなまえ                 | 11       |
| 壁掛け                    | 15       |
| 機能一覧表                  | 9        |
| キャッチホンサービス             | 58       |
| キャラクターコール              | 64       |
| 高速再生                   | 42・45・46 |
| 構内交換機                  | 58       |
| コールバック(着信番号履歴)         | 62       |
| 故障かな?と思ったら             | 71       |
| ご使用にあたってのお願い           | 8        |
| 固定応答メッセージ              | 41       |

## さ

|           |          |
|-----------|----------|
| 再生速度      | 42・45・46 |
| 再ダイヤル     | 32       |
| 自作応答メッセージ | 38       |
| 自作着信メロディー | 50       |
| 修理相談窓口    | 73       |
| 受話音量      | 34       |
| 仕様        | 69       |
| すき・すきコール  | 65       |
| スピーカー音量   | 34       |
| 西暦・日付・時刻  | 18       |
| 全消去       | 38・42・46 |

## た

|                      |    |
|----------------------|----|
| タイムスタンプ              | 18 |
| 着信音のメロディー(自作着信メロディー) | 50 |
| 着信番号転送               | 56 |
| 着信番号履歴(コールバック)       | 62 |

## た

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 通話録音               | 49       |
| 通話料金表示             | 27       |
| 低速再生               | 42・45・46 |
| 停電時の使用             | 70       |
| 電話回線コード            | 8        |
| 電話回線コード接続端子        | 13       |
| 電話帳                | 33       |
| 確認／消去              | 64       |
| キャラクターコール          | 64       |
| グループ(キャラクター)指定     | 64       |
| 着信番号履歴からの登録        | 63       |
| 登録                 | 33       |
| 電話帳／選択ボタンでできる機能一覧表 | 17       |
| トールセーバー            | 44       |
| トーン信号              | 57       |
| 飛びこし再生             | 42・45・46 |

## な

|             |    |
|-------------|----|
| ナンバー・ディスプレイ | 59 |
| 日時の設定       | 18 |

## は

|          |             |
|----------|-------------|
| 番号おたずね   | 67          |
| 非通知ガード   | 66          |
| 付属品      | 8           |
| プッシュ回線   | 14・57       |
| 部分消去     | 38・42・45・46 |
| 別売品      | 15          |
| ポーズ      | 58          |
| ポケベル呼び出し | 54・56       |

## ま

|          |    |
|----------|----|
| マルチ転送    | 54 |
| モーニングコール | 53 |

## や

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 用件再生                | 42・45・46 |
| 用件消去                | 42・45・46 |
| 用件転送(マルチ転送)         | 54       |
| 呼び出し音の回数変更(トールセーバー) | 44       |
| 呼び出し音質              | 34       |
| 呼び出し音量              | 34       |

## ら

|             |       |
|-------------|-------|
| リセット        | 72    |
| リモート操作      | 45    |
| リモート操作カード   | 76    |
| リモート・ターン・オン | 49    |
| 留守番機能       | 35    |
| 録音件数        | 37    |
| 録音残量        | 37    |
| 録音時間        | 36・37 |

**三洋電機株式会社**

**鳥取三洋電機株式会社 販売事業部 情報企画課**

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 電話 大阪 (06) 6994-6544